J Z

EX-word
[éks-wə́:d]

XD-T4100
取扱説明書
保証書付

- 広辞苑
- 日本史事典／世界史事典
- 分野別小辞典（広辞苑）
- 生物／物理／化学小事典
- 全訳古語辞典
- 数学公式集
- 英和辞典
- 現代社会テーマ集
- 英英辞典
- 近現代文学事典
- 明鏡国語辞典
- 古語林 古典文学事典／名歌名句事典
- 漢和辞典（漢字源）
- 百人一首
- 和英辞典
- 学習機能*
- 百科事典
- 英検Pass単熟語
- 分野別小事典（マイペディア）
- 問題な日本語
- パソコン用語事典
- 日本国憲法
- カタカナ語新辞典
- 常用漢字の難読辞典
- 故事ことわざ辞典
- 敬語早わかり辞典
- 四字熟語辞典
- 日本語キーワード例文検索
- 英語類語辞典
- 複数辞書検索
- 英会話Make it!
- 辞典機能を使っているときの便利な機能
- 電卓

＊ 以下の辞書について、本書では、「学習機能」として説明しています。
- ジーニアス英単語2500
- ジーニアス英熟語1000
- 日本史年代暗記ターゲット312
- 世界史年代暗記ターゲット315
- 古文単語・熟語ターゲット270
- 漢字ターゲット1700

・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO

RJA516285-001V01

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2.ただちに医師の治療を受ける。
　そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1.電源スイッチを切る。

2.お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。

破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

⚠ 警告

医療電子機器に近づけない

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケットなど)から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について

病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

磁気カードに近づけない

磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

その他の使用上のご注意

●**本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**

・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。

・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。

・液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。

・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。

・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

●**極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

●**湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

●**お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

●**電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。**

あらかじめご承知いただきたいこと

●本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。

●本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。

●本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

●取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

●アルカリ単4形乾電池　2本
●ユーザーアンケートハガキ

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

初回の電池セットとセット後の操作

ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。
また、本機には、ユーザー名とパスワードを登録することができます。ユーザー名を変更／削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。

- ユーザー名はメニュー表示中の画面上部や電源オフ時の画面で表示されます。（⏩**29**、**27**ページ）

1 **電池ブタを、2ヵ所の⏏部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。**

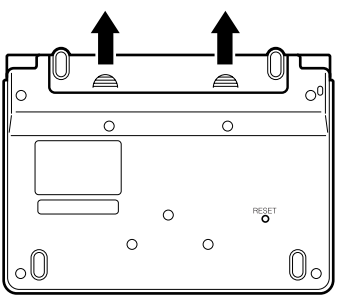

2 **乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。**

電池の極性(＋－)を間違えないように正しく入れてください。

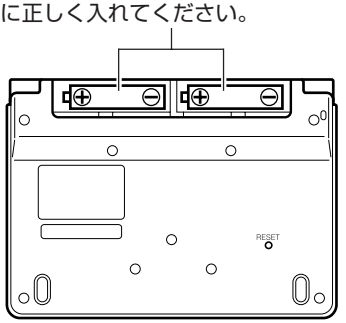

3 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

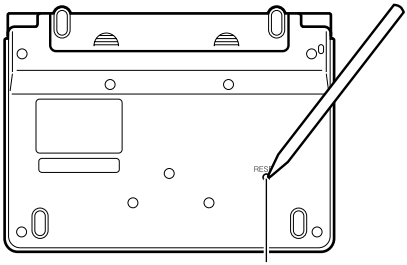

リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

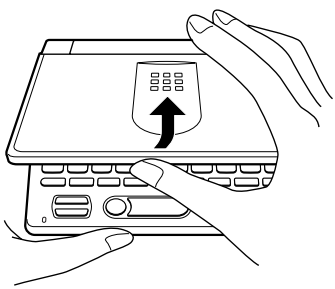

コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

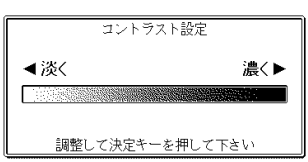

5 訳／決定を押します。

6 ユーザー名を登録するときは▲を押して「はい」の横に●を移動させて、訳／決定を押します(7に進みます)。
ユーザー名を登録しないときは「いいえ」の横に●があることを確認します(11に進みます)。
※ユーザー名は、「設定(環境)変更」で登録／変更／削除が行えます。
▶▶176、180～182ページ

7 ユーザー名を登録します。
アルファベット大文字を26文字まで入力できます。▶でスペースを入力することもできます。

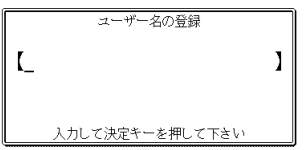

8 訳／決定を押します。
敬称設定画面が表示されます。▲▼を押して希望の内容の横に●を移動させて、訳／決定を押します。

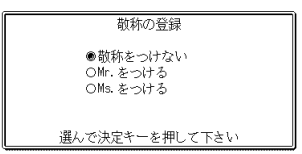

9 パスワード(4桁の数字)を入力し、訳／決定を押します。
パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、設定 削除を押してください。
※ パスワードは忘れないように、ご注意ください。

10 表示内容を確認します。
入力した内容を登録しない場合は▼を押して「いいえ」の横に●を移動させて、訳／決定を押します。
- 入力した内容は消去され、7の画面に戻ります。戻る/リストを押して、6からの操作を行ってください。

11 訳／決定を押します。

「登録中です」と表示された後、メニュー画面が表示されます。

※ メニュー画面が表示されないときは、リセットを行ってください。
▶▶191ページ

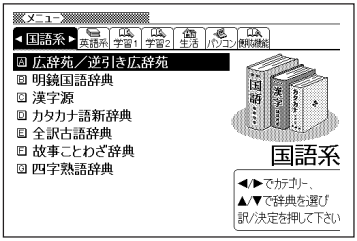

- ●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- ●辞書をひく操作の前に、必ず**40**ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

ユーザー名機能について

■ユーザー名機能とは...

本機はメニュー画面と電源OFF時の画面(See you画面)内にユーザー名を表示する機能を持っており、電子辞書の所有者を特定することができます。
ただし、この機能の設定にはパスワードを登録する必要があります。
ユーザー名を設定しないままお使いになりますと、所有者以外の第三者の操作で、ユーザー名およびパスワードが、不用意に設定されてしまう恐れがあります。
一度設定されたユーザー名は、本機に記憶されたパスワードが判らなければ、変更はできません。
このようなことを防ぐため、所有者ご本人のユーザー名を設定しておくことをお勧めします。

■パスワードを忘れてしまった場合...

万一、設定したパスワードを忘れてしまいユーザー名の変更/ユーザー名の削除ができなくなった場合は、次の2点を最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお送りいただくか、カシオテクノ・サービスステーションまでご持参ください。解除手数料をお支払いの上パスワードを解除することができます。

1) **保証書**
2) **電子辞書本体**

なお、保証書・電子辞書本体の2点がそろっていない場合は、パスワードの解除をすることができませんので、あらかじめご承知ください。

保証書はなくさないように、必ず保管しておいてください。

★お願い

設定したパスワードを忘れてしまうと、ユーザー名の変更/削除ができなくなってしまいます。設定したパスワードを忘れてしまった場合に備えて、下記の記入欄やメモなどに設定したパスワードを控え、大切に保管してください。

パスワード控え：

バックライト機能について

本機は、薄暗い所でも表示が見やすいように、バックライト機能があります。バックライト消灯状態では、電池の消耗を抑えることができます。

バックライトを点灯させるには

バックライト を押します。

バックライトを消灯させるには

バックライト点灯中に再度バックライト を押します。

バックライトの点灯時間

何もキー操作をしないと、約30秒後、自動的に消灯します。

- 何かキー操作をすると、点灯を継続します(最後の操作から約30秒間)。
- 何かのキーを離さず押している場合は、約30秒後、自動的に消灯します。

バックライトと電池寿命

- バックライト機能を頻繁にご使用になりますと、電池寿命が短くなります。
- 以下の電池寿命は、バックライト使用時の目安です。(新品のアルカリ電池を使用し、使用温度20℃の場合)

バックライト使用条件	電池寿命
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト点灯なし	約150時間
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト3分点灯	約120時間
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト15分点灯	約75時間
1時間中5分入力・検索、55分表示、バックライト連続点灯	約25時間

もくじ

安全上のご注意 …… 表紙の裏
その他の使用上のご注意 …… 4
付属品を確認しましょう …… 5
初回の電池セットとセット後の操作 …… 6
ユーザー名機能について …… 10
バックライト機能について …… 11

はじめに

本機の特長 …… 20
各部のなまえ …… 23
本機の開けかた …… 23
キーのなまえとはたらき …… 24
電源を入れる・切る …… 27

辞典／モードの選びかた

「辞典／モード」キーを押して選ぶ …… 28
キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ‥ 28
キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ‥ 28
「メニュー」画面で選ぶ …… 29

基本の操作

基本の操作 …… 32
単語や項目を選ぶ …… 32
前後の見出し語を調べる …… 33
画面の続きを見る …… 34
前の操作に戻る …… 34
一覧を見る …… 35
レイアウトを切り替える …… 35
別の言葉を調べる …… 38
別の辞典／モードに切り替える …… 38

辞典の凡例を見る …… （ガイド機能）39

文字入力

文字の入力方法 …… 40
ひらがな、カタカナを入れる …… 40
「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」 …… 40
「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える 42
いろいろな文字を入れる …… 42
アルファベットを入れる …… 43
数字を入れる …… 44
間違って入れた文字を直す …… 45
文字を消す …… 45
文字を直す …… 46

広辞苑

日本語の意味を調べる …… 47
調べたい言葉が見つからないときは …… 48
解説(表・図など)を見る …… 49
最後につく文字から言葉を調べる‥(逆引き広辞苑)50
言葉を手がかりに慣用句を調べる‥‥(慣用句検索)51
「アルファベットのスペル」で調べる …… 53

小分野別辞典(広辞苑)

分野をしぼって言葉を調べる ……(広辞苑)54
(例)「作品名小辞典」で調べる …… 55
(例)「慣用句小辞典」で調べる …… 56

全訳古語辞典

古語の現代語訳を調べる …… 58

英和辞典

英単語の和訳を調べる …… 59
英単語をさらに詳しく調べる ……
……(成句・複合語・用例・解説)60
成句、複合語を調べる …… 60
用例、解説を調べる …… 61
完全なスペル(つづり)がわからないときは …… 62
英単語のスペル(つづり)をチェックする‥(スペルチェック)64
英単語の成句(熟語)を調べる ……(成句検索)65
英単語を使った例文を調べる ……(例文検索)66

英英辞典

英単語の意味を英語で調べる …… 67
完全なスペル(つづり)がわからないときは …… 68
英単語のスペル(つづり)をチェックする ……(スペルチェック)70
英単語の成句(熟語)を調べる ……(成句検索)71
英単語を使った例文を調べる ……(例文検索)72

明鏡国語辞典

日本語の意味や類語を調べる …… 73
調べたい言葉が見つからないときは …… 74

漢和辞典

部品の読みで漢字を調べる …… 75
部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる‥ 77
総画数から漢字を調べる …… 79
音読みや訓読みから漢字を調べる …… 80
絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)81
調べた漢字を使った熟語を調べる ……(熟語)82

和英辞典

日本語の英訳を調べる …… 83

百科事典

百科事典で言葉を調べる …… 84
解説(図など)を見る …… 85

分野別小事典(マイペディア)

分野をしぼって言葉を調べる ……(マイペディア)86
(例)「11ジャンル別小事典」で調べる …… 87

パソコン用語事典

日本語や英語のパソコン用語を調べる …… 88
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる …… 89
用語集／付録を見る …… 90

カタカナ語新辞典

カタカナ語を調べる …… 91
略語(IT, WHOなど)を調べる …… 92

故事ことわざ辞典
読みから故事やことわざを調べる …… 93
シーンや内容から故事やことわざを調べる …… 94

四字熟語辞典
読みから四字熟語を調べる …… 95
シーンや内容から四字熟語を調べる …… 96
漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる …… 97

英語類語辞典
意味の似た英語の言葉を調べる …… 99

英会話Make it!
英会話の基本表現を調べる …… 100
英会話の表現を場面別に調べる …… 101
英会話の例文を調べる …… 102

日本史事典／世界史事典
日本史や世界史について調べる …… 104

生物／物理／化学小事典
生物／物理／化学用語を調べる …… 105
解説(図や式)を見る …… 106

数学公式集
入試に出る数学の公式を調べる …… 107

現代社会テーマ集
現代社会のテーマを調べる …… 108
現代社会の頻出欧文略語を調べる …… 109

近現代文学事典
近現代文学の人名や作品名などを調べる …… 110

古典文学事典／名歌名句事典
古典文学／名歌名句の人名や作品名などを調べる … 111

百人一首
上の句や下の句から百人一首を調べる …… 112
歌番号や決まり字から百人一首を調べる …… 113

学習機能
学習機能を使う …… (学習モード) 114
学習する …… 115
テストする …… 117
復習する …… 119
検索機能を使う …… 121
学習／復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する … 124

英検Pass単熟語
英検の試験によく出る単語や熟語を見る …… 125
英検の試験によく出る会話表現を見る …… 126
英検2級用のコロケーションを見る …… 127

問題な日本語
項目から問題な日本語を調べる …… 128
読みから問題な日本語を調べる …… 129

日本国憲法
日本国憲法の公布文や前文を読む …… 130
日本国憲法の条文を調べる …… 131

常用漢字の難読辞典
音訓読み順から難読語を調べる …… 132
読みから難読語を調べる …… 133
難読語の読み書き問題を解く …… 134
難読語に関するコラムを読む …… 135

敬語早わかり辞典
敬語の使い方について調べる …… 136

日本語キーワード例文検索
日本語のキーワードから例文を調べる …… 137

複数辞書検索
言葉をひらがなで調べる …… 139
見出し語／例文／成句をアルファベットで調べる … 141
見出し語を調べる …… 142
例文／成句を調べる …… 143
優先的に表示する辞書を選ぶ …… 144
漢字を手がかりに言葉を調べる …… 145

辞典機能を使っているときの便利な機能

よく使う辞典をお気に入りに登録する ····· 148
お気に入りに登録する ····· 148
お気に入りから選ぶ ····· 149
お気に入りを解除する ····· 149
意味や解説の画面から、さらに調べる ····· (画面分割検索) 150
例文や成句のリスト表示から、さらに調べる ····· (絞り込み／語順指定検索) 153
見出し語検索から、さらに調べる ·· (スペルチェック検索) 155
少し前に調べた言葉を再度調べる ·· (ヒストリーサーチ) 156
ヒストリーを消す ····· 157
意味や解説の画面で使われている言葉について調べる ·· (ジャンプ) 159
画面に表示する文字のサイズを変更する ····· 162
画面の文字を拡大する ····· (ズーム) 164
単語帳を使う ····· 165
単語帳／例文帳に登録する ····· 166
登録した単語／例文を見る ····· 167
覚えた単語／例文にチェックマークを付ける ··· 168
表示順を並べ替える ····· 169
登録した単語／例文を削除する ····· 170

電卓

電卓を使う ····· 172
基本計算 ····· 173
定数計算 ····· 173
メモリーを使った計算 ····· 174
キーを間違えて押したときは ····· 174
ゴハサン(クリア)にしたいときは ····· 175
エラー("E"表示)になったときは ····· 175

設定変更

設定(環境)を変更する ····· 176
キー入力音設定 ····· 177
入力設定 ····· 177
APO設定 ····· 177
キーボード設定 ····· 178
コントラスト設定 ····· 178
すぐ出るサーチ設定 ····· 179
ユーザー名設定 ····· 180

各辞典の内容・著作権について ····· 183

こんなときは
こんなメッセージが出たら··· ····· 188
こんな症状がおこったら··· ····· 190
リセットするときは ····· 191
電池を取り換えたいときは ····· 192
電池の取り扱い上の注意 ····· 194

付録
ローマ字／かな対応表 ····· 196
仕様 ····· 199
さくいん ····· 201
保証・アフターサービスについて ····· 206
お客様ご相談窓口 ····· 208
保証規定 ····· 209

本機の特長

検索方法

◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。

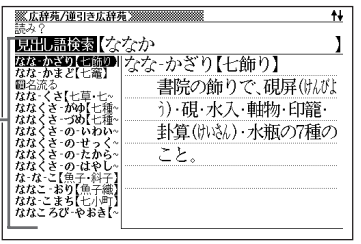

※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。 ▶▶179ページ

◆さらに検索

●画面分割検索

言葉の意味や解説などの画面を参照しながら、画面を上下に分割して、違う言葉を調べることができます。 ▶▶150ページ

●絞り込み／語順指定検索

例文・成句検索候補をさらに絞り込んだり、単語の語順を指定して調べることができます。 ▶▶153ページ

●スペルチェック検索

見出し語検索で、入力したスペルに近い単語を調べることができます。
▶▶155ページ

◆複数辞書検索

●ひらがなで調べる

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞書(モード)から、言葉をひらがなで調べることができます。 ▶▶139ページ

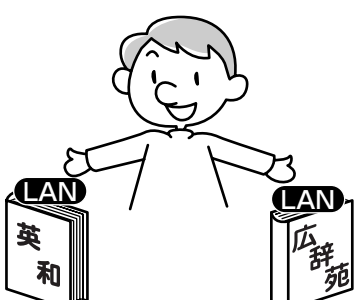

●アルファベットで調べる

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞書(モード)から、見出し語／例文／成句をアルファベットで調べることができます。 ▶▶141ページ

●漢字で調べる

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞書(モード)から、言葉を漢字を手がかりにして調べることができます。 ▶▶145ページ

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶39ページ

◆お気に入り機能

よく使う辞典などをお気に入り登録することができます。▶▶148ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(**ヒストリー**)から直接辞典を引くことができます。▶▶156ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。▶▶159ページ

◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。▶▶162ページ

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶164ページ

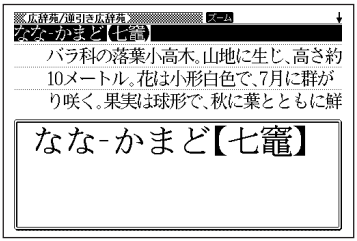

◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶165ページ

◆リスト件数表示

例文検索結果やヒストリーなどのリスト表示中に、候補の総数とその中での順番を示します。

候補数5個のうち、反転している候補が1番目であることを表しています。

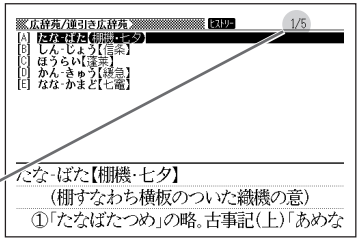

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の右に表示します。

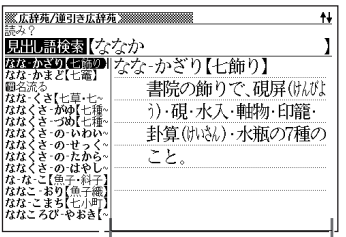

◆レイアウト機能

一覧(リスト)や意味表示中のレイアウトを変えることができます。 ▶▶**35ページ**

◆バックライト機能

薄暗い所でも使用できます。 ▶▶**11ページ**

「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の画面に表示される表・図は、画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォント字体を使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の関係上、簡略化された文字が表示されることがあります。

「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

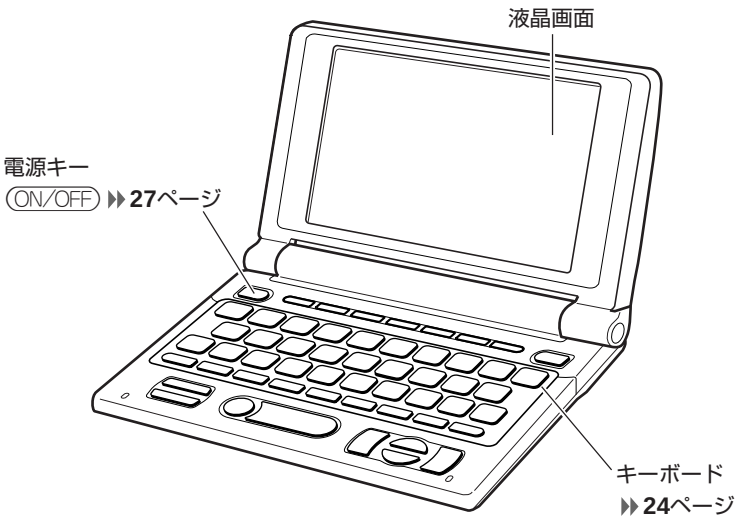

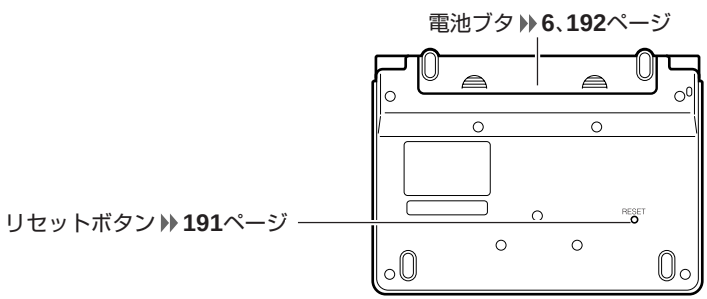

本機の開けかた

中央部分に指をかけて、開けます。

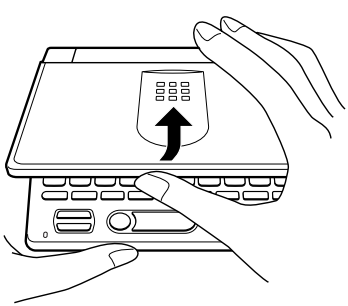

キーのなまえとはたらき

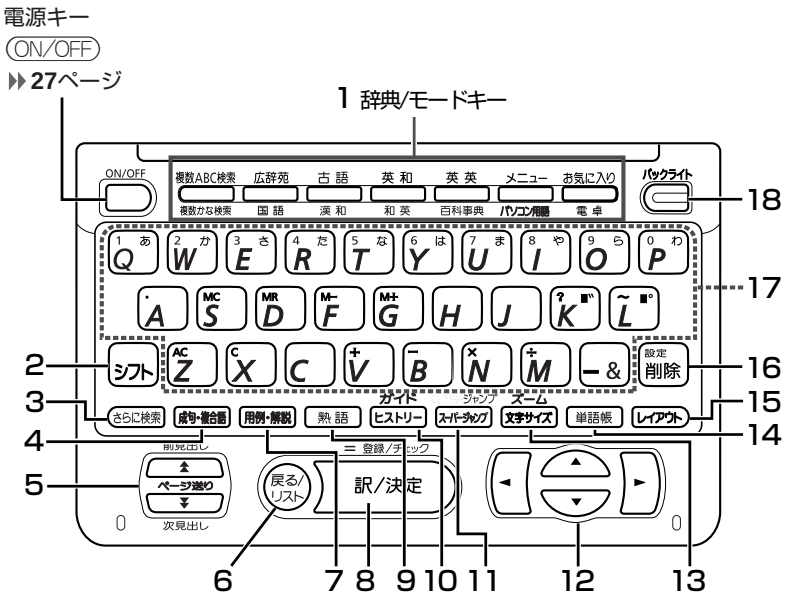

番号	表記	はたらき
1	（例） 広辞苑	キーの上側に印刷されている辞典／モードを使うときは、このキーを押します。▶▶**28**ページ
	（例） 国語	キーの下側に印刷されている辞典／モードを使うときは、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**28**ページ
2	シフト	「？」や「～」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶**28**、**33**、**39**、**42**、**43**、**62**、**116**、**169**、**176**ページ
3	さらに検索	表示されている言葉をさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。▶▶**151**、**153**、**155**ページ
4	成句・複合語	「英和辞典」で、成句（英単語を使った熟語）や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶**60**ページ

番号	表記	はたらき
5	▲ ▼	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます（**ページ送り**）。▶▶**34**ページ
	前見出し ▲ 次見出し ▼	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、シフトを押し、指を離してから▲または▼を押します。▶▶**33**ページ
6	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶**34**ページ
		各辞典／モードの初期画面で押すと、メニュー画面になります。▶▶**29**ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧（リスト）が表示されます。▶▶**35**ページ
7	用例·解説	用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶**61**、**106**、**107**ページ
8	訳／決定	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶**32**ページ
	=登録／チェック 訳／決定	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**166**、**168**ページ
9	熟語	「漢和辞典」（漢字源）で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶**82**ページ
10	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶**156**ページ
	ガイド ヒストリー	ガイドを見るときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**39**ページ
11	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶**159**ページ
	英単語ジャンプ スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**159**ページ
12	▲ ▼ ◀ ▶	カーソル（白黒反転表示や、文字の下につく横線）を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶**32**、**45**ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶**34**ページ
13	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶**162**ページ
	ズーム 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**164**ページ

番号	表記	はたらき
14	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶**160**ページ
15	レイアウト	画面のレイアウトを変更したいときに押します。▶▶**35**ページ
16	設定 削除	文字を消すときに押します。▶▶**45**ページ
	設定 設定 削除	設定を変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**176**ページ
17	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶**40**〜**44**ページ
18	バックライト	バックライトの点灯/消灯を切り替えるときに押します。▶▶**11**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**172**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

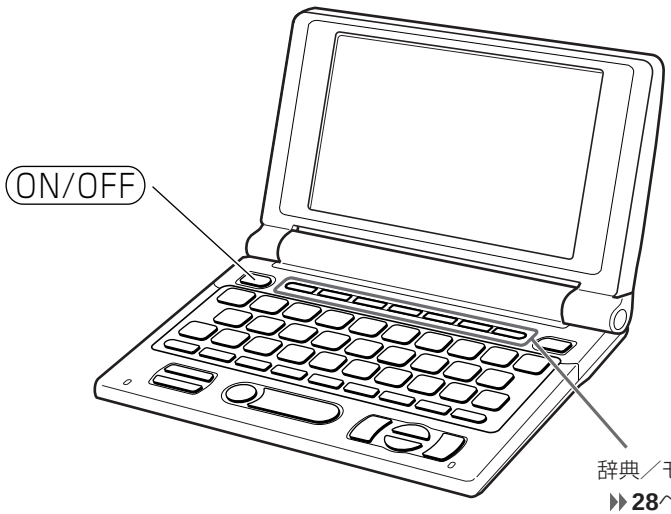

▶▶28ページ

■電源を入れる

- ●本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- ●電源が切れているときにON/OFFを押すと、電源が入ります。
  前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- ●電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
  ※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

- ●本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- ●電源が入っているときにON/OFFを押すと、電源が切れます。

●無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(**オートパワーオフ**)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶**176、177ページ**

「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。

キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ

複数ABC検索　広辞苑　古 語　英 和　英 英　メニュー　お気に入り

・各「辞典／モード」キーを押します。

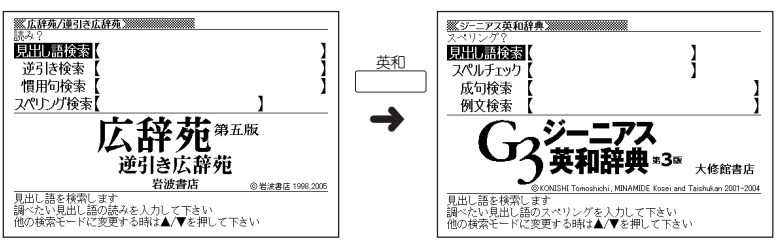

キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ

複数かな検索　国 語　漢 和（漢字源）　和 英　百科事典　パソコン用語　電 卓

・シフトを押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。

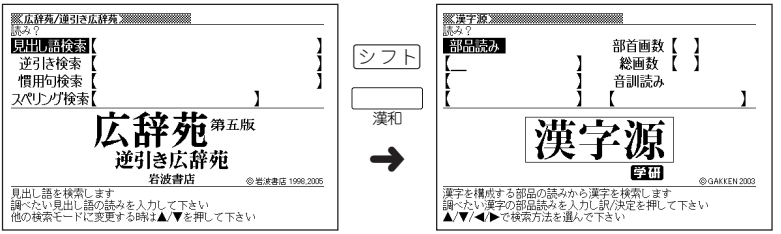

「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。

- メニュー を押してメニュー画面を表示させます。

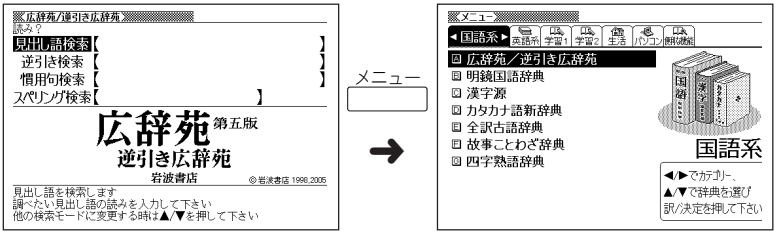

- ◀ または ▶ を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに を移動させます。

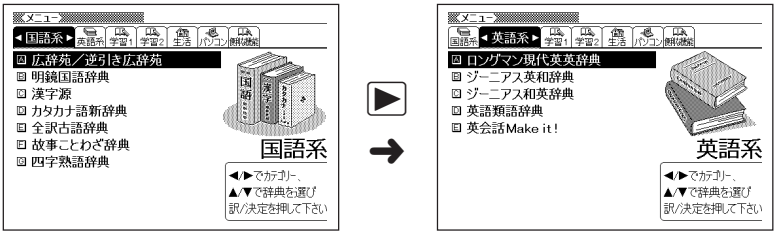

- ▼または▲を押して、使いたい辞典／モードに を移動させます。

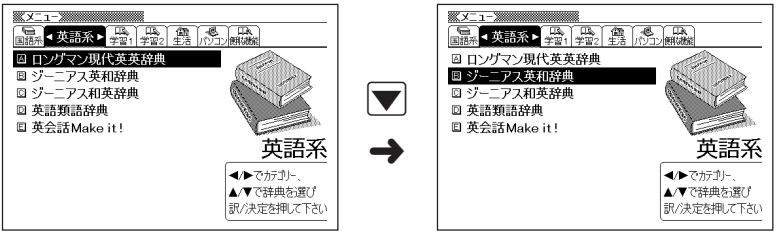

• 訳／決定を押します。

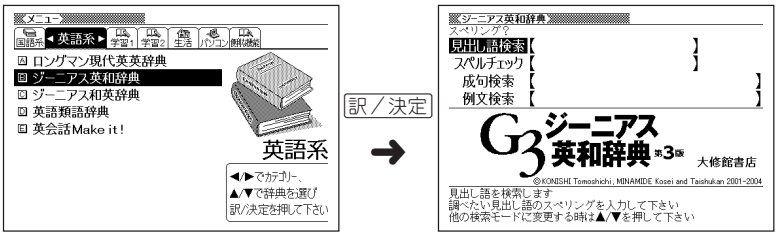

※各辞典／モード名の左のアルファベットキー（「A」～）を押しても選ぶことができます。

各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

●国語系

- 広辞苑／逆引き広辞苑
- 明鏡国語辞典
- 漢字源（*漢和辞典*）
- カタカナ語新辞典
- 全訳古語辞典
- 故事ことわざ辞典
- 四字熟語辞典

●英語系

- ロングマン現代英英辞典
- ジーニアス英和辞典
- ジーニアス和英辞典
- 英語類語辞典
- 英会話Make it!

●学習1

- 日本史事典
- 世界史事典
- 生物小事典
- 物理小事典
- 化学小事典
- 数学公式集
- 現代社会テーマ集
- 近現代文学事典
- 古語林 古典文学事典／名歌名句事典

●学習2

- 百人一首
- ジーニアス英単語2500
- ジーニアス英熟語1000
- 日本史 年代暗記ターゲット 312
- 世界史 年代暗記ターゲット 315
- 古文 単語・熟語ターゲット 270
- 漢字ターゲット 1700
- 英検Pass単熟語

●生活

- 百科事典マイペディア
- 問題な日本語
- 日本国憲法
- 常用漢字の難読辞典
- 敬語早わかり辞典

●パソコン

- パソコン用語事典

●便利な機能

- 分野別小辞典（広辞苑より）
- 分野別小事典（マイペディアより）
- 日本語キーワード例文検索（G英和辞典より）
- 複数辞書ひらがなで検索
- 複数辞書アルファベットで検索
- 複数辞書漢字で検索

基本の操作

単語や項目を選ぶ

■反転(▬▬)や●を移動させて訳／決定を押す

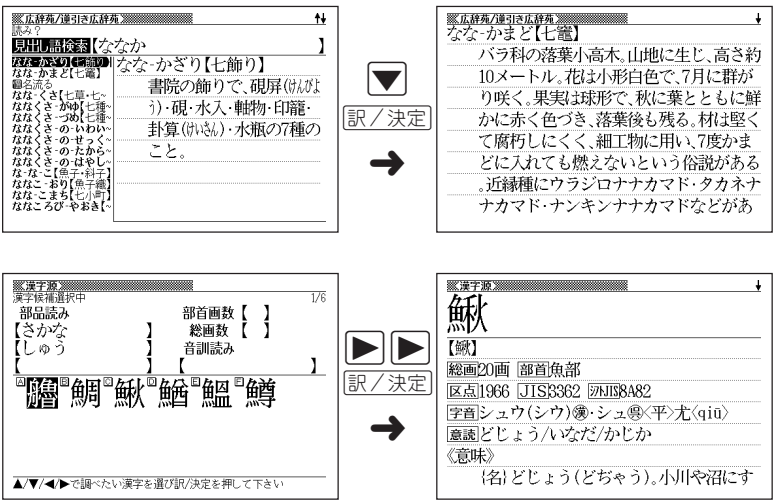

■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

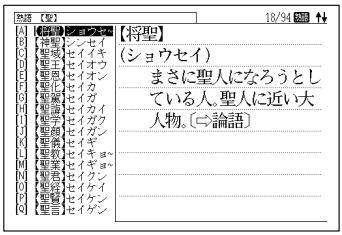

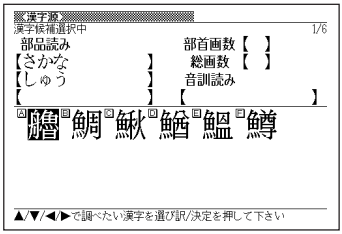

※本書では「反転(■■■)や●を移動させて訳／決定を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面でシフトを押し、指を離してから前見出し▲または次見出し▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

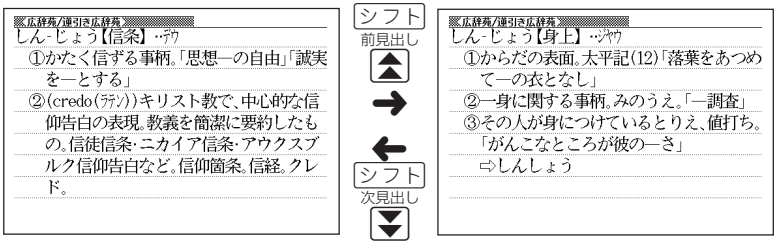

画面の続きを見る

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。



↑ ····· 画面の上に続きがあります。
↓ ····· 画面の下に続きがあります。

⏫または⏬を押すと１画面ずつ切り替えることができます(**ページ送り**)。

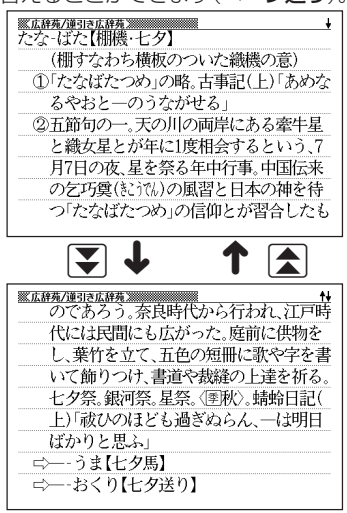

🔽🔽 ↓ ↑ 🔼🔼

▲または▼を押すと、１行ずつ切り替えることができます。

▼…▼ ↓ ↑ ▲…▲

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、戻る/リストを押すと１つ前の操作に戻ります。

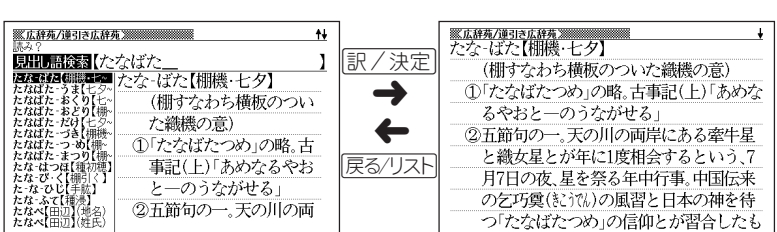

一覧を見る

言葉の意味の画面で 戻る/リスト を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

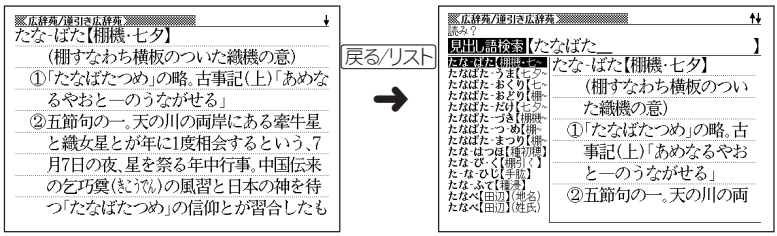

レイアウトを切り替える

■言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で レイアウト を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

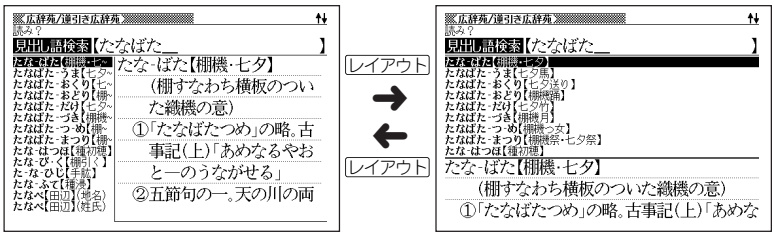

●次の一覧画面のときは、切り替えができません。

・成句　　・複合語　　・ヒストリー

■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面で レイアウト を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

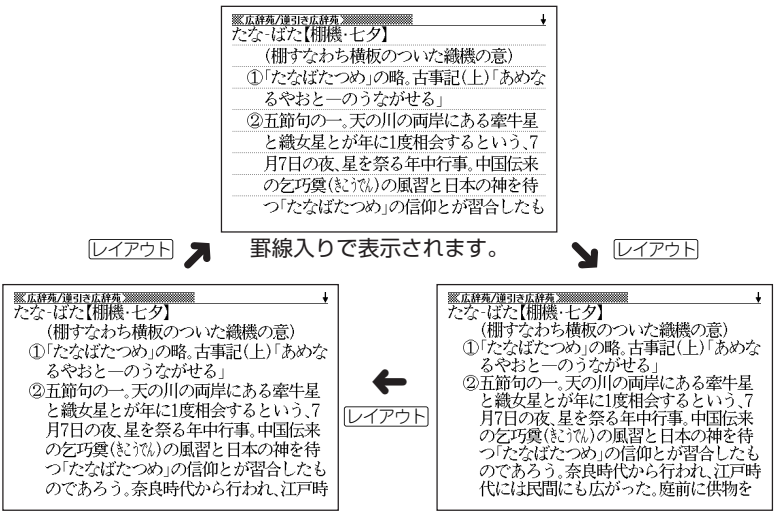

●次の意味の画面のときは、切り替えができません。

・ガイド　　・学習機能付き辞書

●表や図の画面のときは、切り替えができません。

■成句検索／例文検索のリスト画面でセンタリング表示にする

成句検索／例文検索のリスト表示画面で[レイアウト]を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。さらに[レイアウト]を押すと次の単語でのセンタリング表示になります。

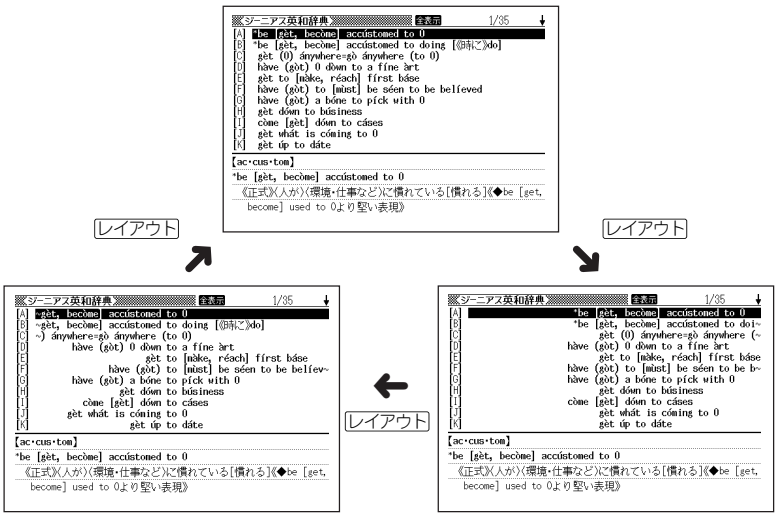

●入力した3つ目の単語までがセンタリングの対象となります。

別の言葉を調べる

（広辞苑など最初の画面で文字やスペルを入力して調べる辞典／モード）

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

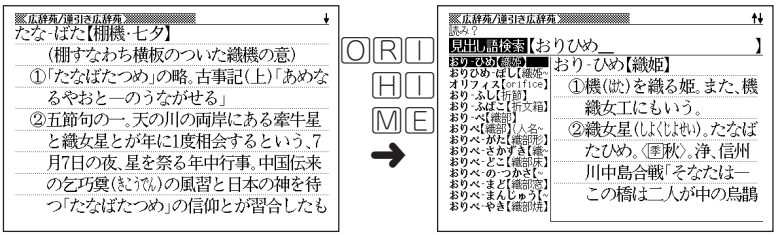

検索文字入力画面（辞典の最初の画面）に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

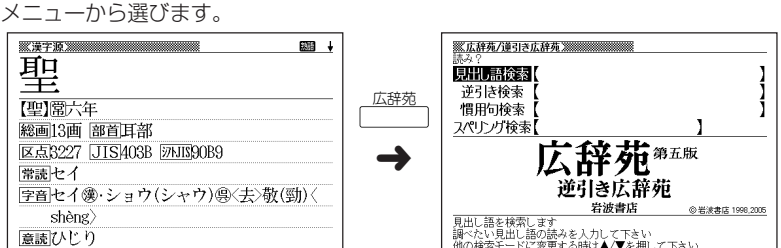

そのモードの最初の画面が表示されます。

辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

1 シフト を押し、指を離してから ヒストリー(ガイド) を押します。

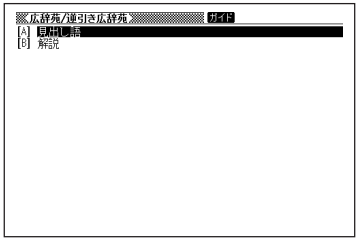

2 ▲ または ▼ を押して見たい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

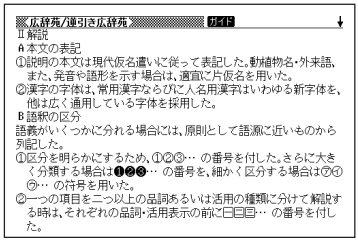

- ガイドが表示されます。
- ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、設定 削除 を押します。

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ヒストリー削除
- 設定
- 電卓
- 複数辞書検索リスト表示中
- 複数辞書例文検索リスト表示中
- 複数辞書検索入力画面
- 複数辞書例文検索入力画面
- 単語帳選択画面
- 単語帳リスト表示中
- ジャンプ先リスト画面
- 画面分割検索入力画面
- 画面分割検索リスト画面
- 画面分割表示中

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

(例)「みかん」と入力する

●ローマ字かな入力のときは

M I K A N N　　みかん_

●かなめくり入力のときは

ま ま か わ わ わ わ　　みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

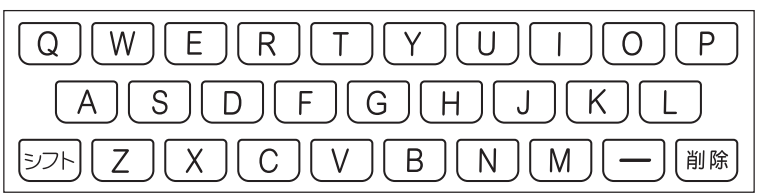

(例)「ものわかり」‥‥‥ M O N O W A K A R I
「プロダクション」‥ P U R O D A K U S H O N N

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは ▸▸ **196ページ**

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは
▸▸ **42ページ**

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

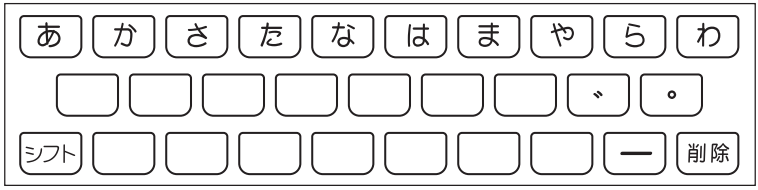

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数＼キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	ぁ			っ				ょ		ゎ
7	ぃ									
8	ぅ									
9	ぇ									
10	ぉ									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。
工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのままで以下の操作をしても「っっっ...」としか入力できません。

（例）「ものわかり」‥‥‥ ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
「プロダクション」‥ は は は ゜ ら ら ら ら ら た ゛ か か か
さ さ や や や や や や わ わ わ わ わ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。
（例）「あい」‥ あ ▶ あ あ

●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

1 シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

「設定項目」が表示されます。「環境設定」が選ばれています。

2 訳／決定を押します。

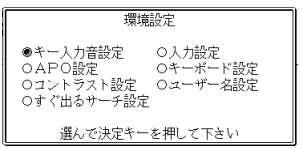

3 ▶▼と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

4 ▼を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

いろいろな文字を入れる

「゛」や「゜」のついた文字（濁音、半濁音）や「ょ」（拗音）「っ」（促音）など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	か か さ さ さ ゛
半濁音	ぱい	P A I	は ゜ あ あ
拗音	きょう	K Y O U	か か や や や や や や あ あ あ
促音	らっこ	R A K K O	ら た た た た た た か か か か か
撥音	いんこ	I N N K O	あ あ わ わ わ わ わ か か か か か
長音	えーる	E ー R U	あ あ あ あ ー ら ら ら

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
- 単語の先頭（「すぐ出るサーチ OFF」のとき）

アルファベットを入れる

「英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

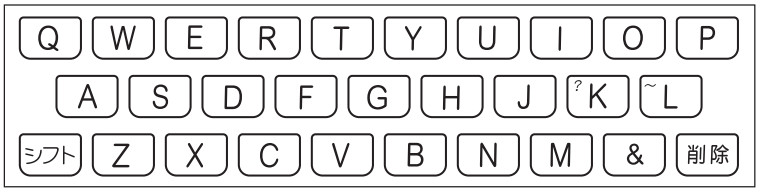

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T　　internet_

※「?」、「~」などは、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
・以下の辞典／モードでの「スペリング?」入力
広辞苑(スペリング検索)　英和辞典　英英辞典　英語類語辞典
カタカナ語新辞典　パソコン用語事典　英会話 Make it !
ジーニアス英単語2500　ジーニアス英熟語1000
複数辞書アルファベットで検索
・各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

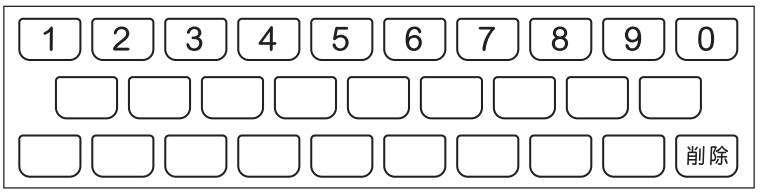

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5　　15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 四字熟語辞典で漢字１文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
- 電卓
- 日本史年代暗記ターゲット312
- 世界史年代暗記ターゲット315

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。



2 設定 削除を押します。

カーソルの位置の文字が消えます。
※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに 設定 削除を押すと、最後の文字が消えます。

※ 入力したすべての文字を消すときは、戻る/リストを押します。

文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶176、177ページ

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。



2 設定 削除を押し、間違った文字を消します。

3 正しい文字を入力します。

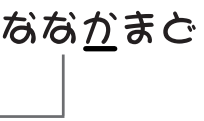

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

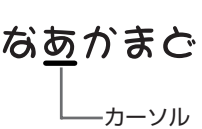

2 正しい文字を入力します。

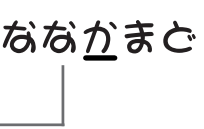

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

日本語の意味を調べる

1 広辞苑 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

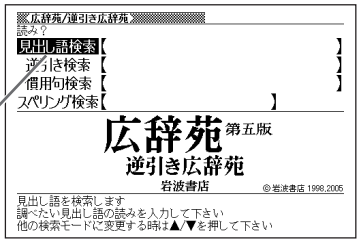

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「緩急(かんきゅう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅ」と入力したところで「緩急」が表示されます。

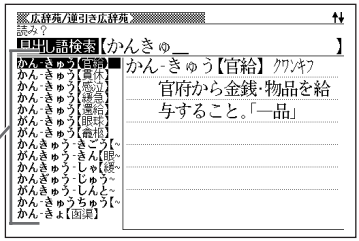

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

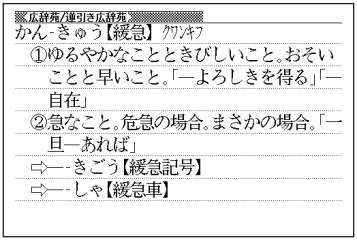

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?

広辞苑の見出しは『現代仮名遣い』によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか?

外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

解説(表・図など)を見る

意味画面に解説が表示されているとき、その言葉の**解説(図など)**を見ることができます。

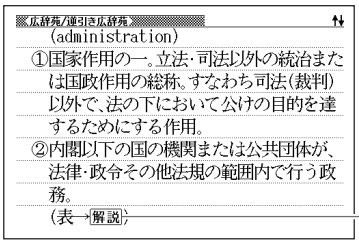

(「行政」画面より)

解説

1 画面に解説が表示されているときに、用例・解説を押します。

解説が反転します。

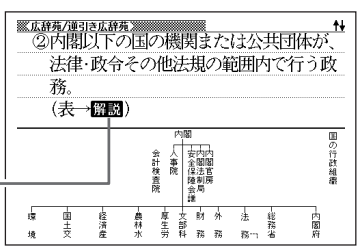

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

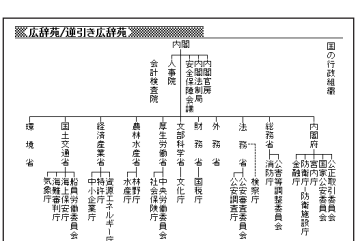

- ●解説(表・図)によっては、画面の上下左右に続きがある場合があります。その場合には、▲▼◀▶のどれかを押して、続きを表示させます。
- ●図・表内の一部に、簡略化された字形を用いている場合があります。

最後につく文字から言葉を調べる（逆引き広辞苑）

「〜人」「〜雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。

1 広辞苑 を押します。

2 ▼を押して「逆引き検索」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「〜雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

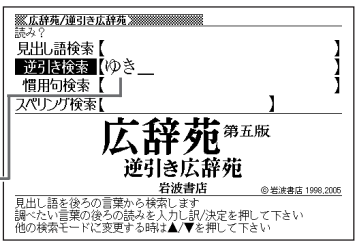

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

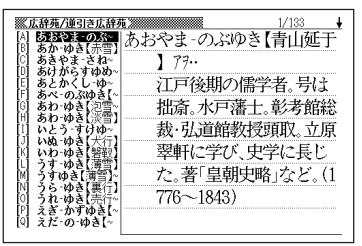

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

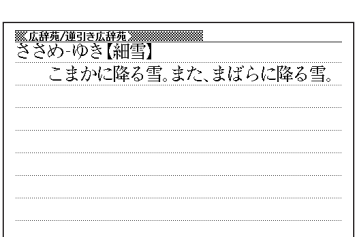

言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

■大切！慣用句検索のポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」(▶▶47ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 広辞苑 を押します。

2 ▼ を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

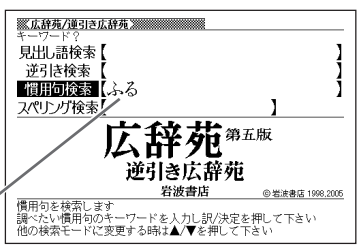

3 訳／決定 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

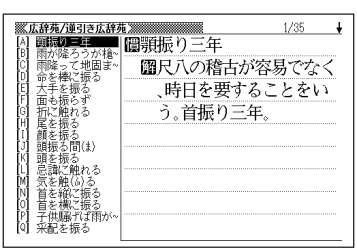

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

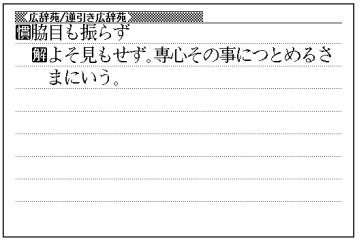

「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例)　サイクロン【cyclone】
　　ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

1 広辞苑 を押します。

2 ▼を押して「スペリング検索」を選びます。

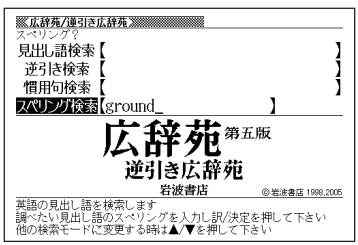

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

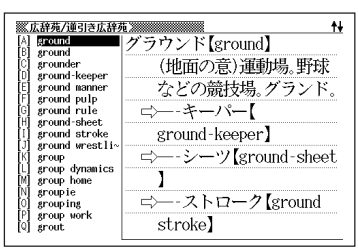

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

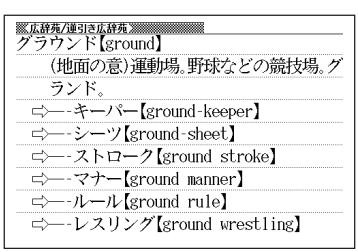

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「　(空白)」は省略します。
  (例：「diamond dust」→「diamonddust」)

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしぼって言葉を調べる（広辞苑）

「広辞苑」の中で分野をしぼって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典（広辞苑）は、以下のように分かれています。

《 人名小辞典 》

分類

- ●日本
- ●中国・朝鮮
- ●ヨーロッパ・北アメリカ
- ●インド・アフリカなど

《 地名小辞典 》

大分類

- ●日本（全国）
- ●北海道
- ●東北地方
- ●関東地方
- ●中部地方
- ●近畿地方
- ●中国地方
- ●四国地方
- ●九州地方
- ●アジア
- ●ヨーロッパ
- ●北アメリカ
- ●その他の地域

小分類

- ●自然・公園・観光地など
- ●国名・都市名など
- ●歴史的地名
- ●その他

《 作品名小辞典 》

大分類

- ●日本
- ●外国

小分類

- ●文学
- ●芸能
- ●能・狂言
- ●歌舞伎・浄瑠璃
- ●音楽・舞踊
- ●映画・演劇・美術
- ●宗教書
- ●歴史・思想・学術・記録

《 季語小辞典 》

大分類

- ●新年
- ●春
- ●夏
- ●秋
- ●冬

小分類

- ●時候・天文・気象・地形
- ●行事・祭事・習俗・俗信
- ●衣食住
- ●人事（遊び・病気など）
- ●農耕・狩猟・漁労など
- ●動物
- ●植物

《 慣用句小辞典 》

キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

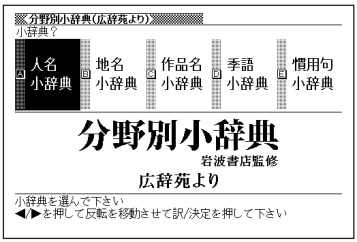

2 ▶を押して「作品名小辞典」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「日本」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「音楽・舞踊」を選んでいきます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶40ページ

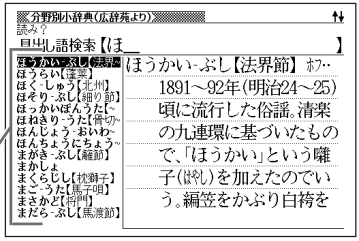

ここでは「蓬莱(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入れていきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬莱」が表示されます。

6 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

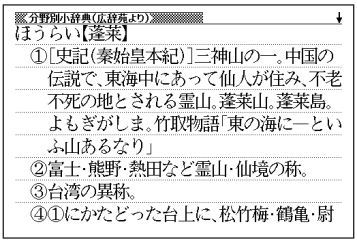

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶▶47ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

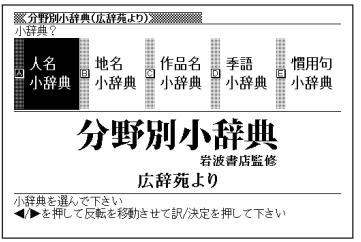

2 ▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて 訳／決定 を押し、キーワードをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶40ページ

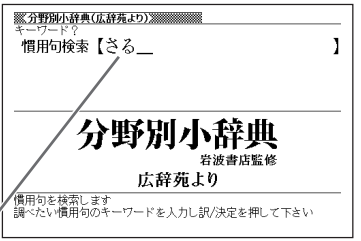

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

3 訳／決定 **を押します。**

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

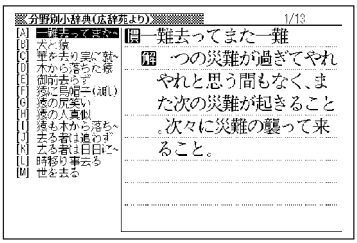

4 ▲▼▲▼ **のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

意味が表示されます。

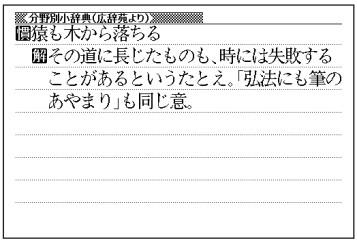

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

古語の現代語訳を調べる

1 古語 を押します。

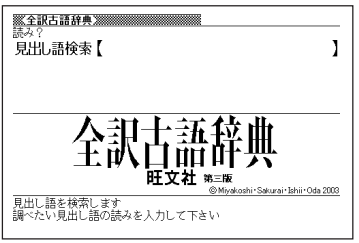

2 調べたい古語をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「をかし」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「をか」と入力したところで「をかし」が表示されます。

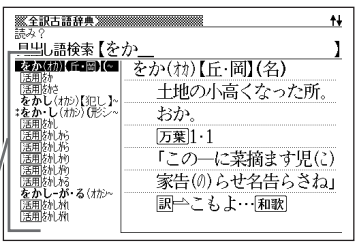

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉（見出し語）を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

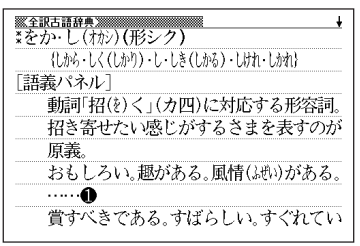

- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。
- 意味画面に 解説 アイコンが表示されているときは、その古語の解説（図など）を見ることができます。 ▶▶ 49ページ

英単語の和訳を調べる

1 英和 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

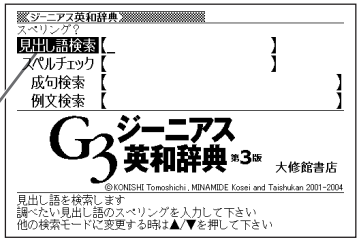

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▸▸43ページ

ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

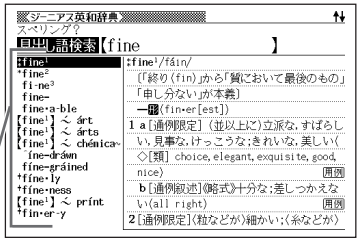

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▸▸詳しくは60ページ

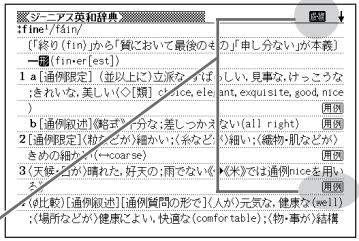

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「heaven-sent」→「heavensent」)
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
  (例：「absolute altitude」→「absolutealtitude」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。

1 **画面に 成・複 が表示されているときに、 成句・複合語 を押します。**

成句と複合語の一覧が表示されます。

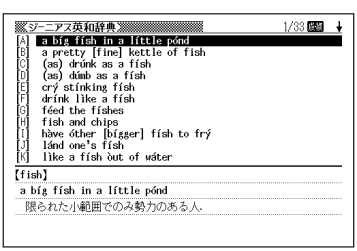

2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、訳／決定を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

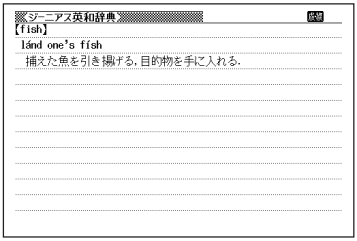

用例、解説を調べる

画面に用例や解説が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。

1 画面に用例または解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例または解説が反転します。

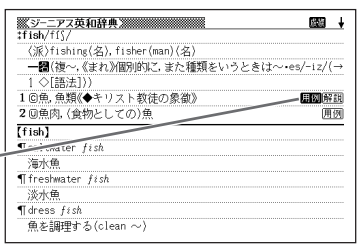

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

用例または解説が表示されます。

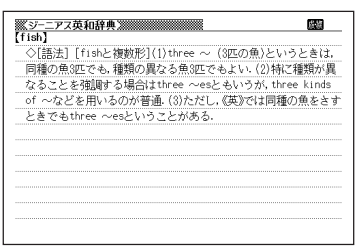

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

1 英和 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「？」を入れます。

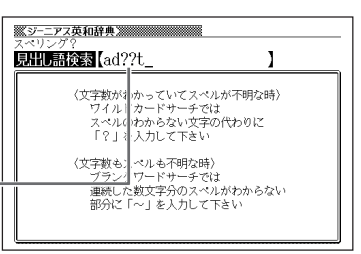

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

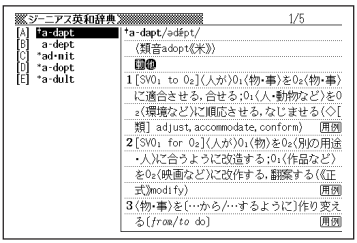

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

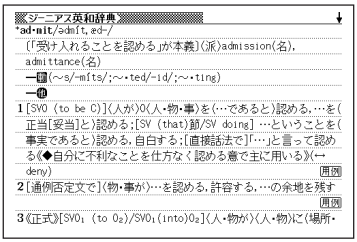

- 「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- 「~」は1カ所だけに入力して検索できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。

4 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

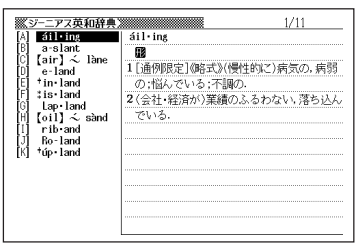

5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

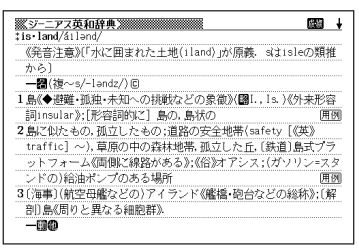

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ 59ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

4 訳／決定 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

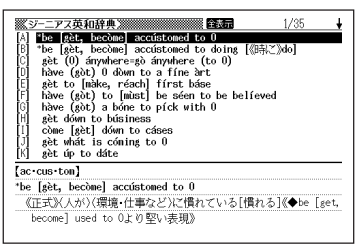

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

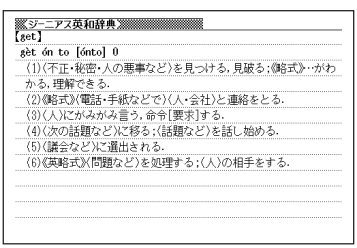

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 59ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

> 複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
> ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

3 訳/決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

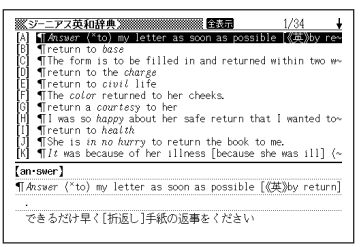

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定 を押します。

意味が表示されます。

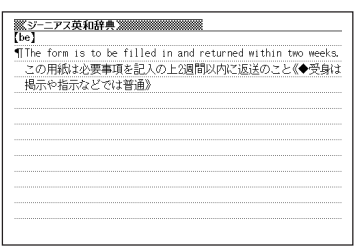

- ●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- ●スペル入力のポイント ▶▶ **59ページ**
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語の意味を英語で調べる

1 英英 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

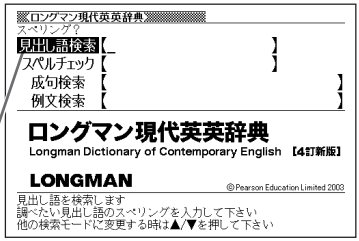

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶43ページ

ここでは「airway」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「airway」と入力したところで、「airway」が表示されます。

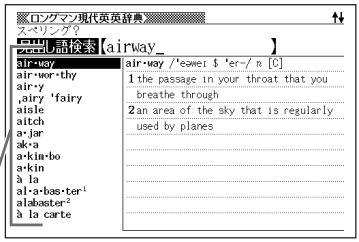

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

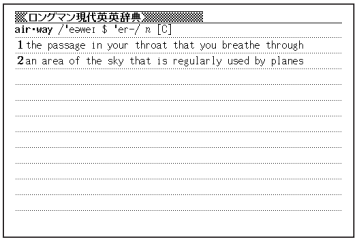

●スペル入力のポイント

- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「heaven-sent」→「heavensent」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

1 英英 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶43ページ

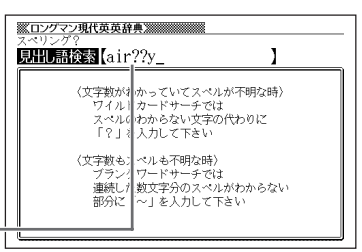

ここでは「？」を入れます。

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

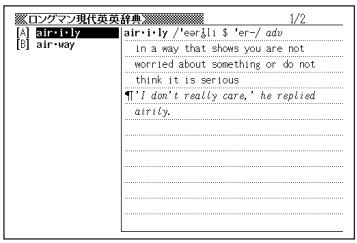

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

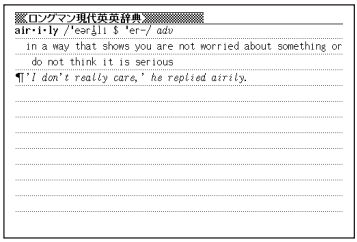

- ●「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- ●「～」は1カ所だけに入力して検索できます。
- ●「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- ●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 英英 を押します。

2 ▲ または ▼ を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶43ページ

ここでは「night(knight)」をチェックします。

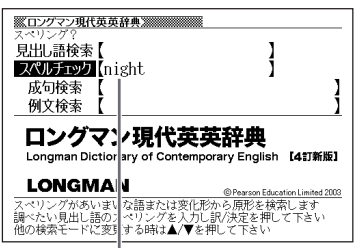

3 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1 つ前の表示に戻ります。

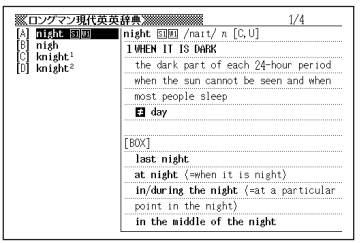

4 ▲ ▼ ▲▲ ▼▼ のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

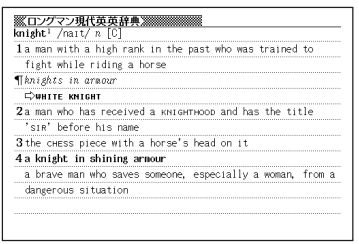

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント▶▶67ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶43ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「up」を使った成句を調べるため、「get&up」と入れます。

3 訳／決定 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

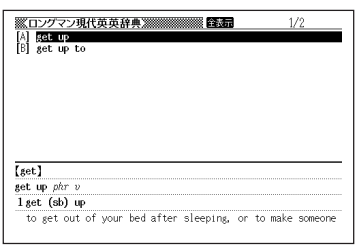

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

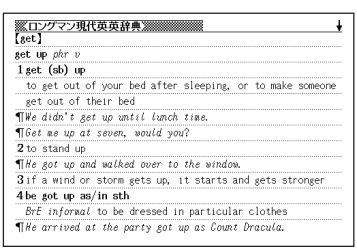

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶67ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶43ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「match」と「to」を使った例文を調べるため、「match&to」と入れます。

3 訳/決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

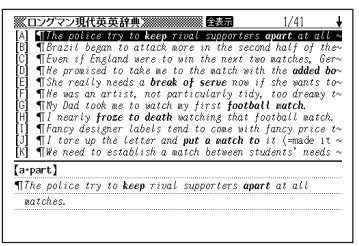

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定 を押します。

意味が表示されます。

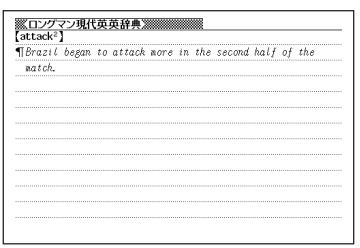

- ●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- ●スペル入力のポイント▶▶67ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

日本語の意味や類語を調べる

1 シフトを押し、指を離してから［国語］を押します。

2 ▲または▼を押して、言葉の意味を調べるときは「見出し語検索」を、類語を調べるときは「類語検索」を反転させます。

3 調べたい言葉を入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「類語検索」で「あい」と入れます。

4 訳／決定を押します。

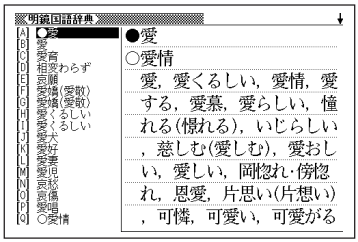

5 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語が表示されます。

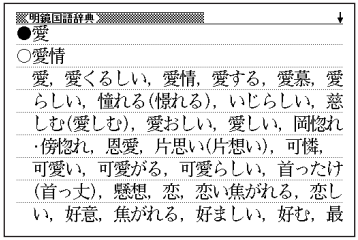

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

「イーグル」は、「イグル」の位置ではなく、「イイグル」の位置にあります。

…言い草・言い種(いいぐさ)→イーグル→言い包める(いいくるめる)

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?

明鏡国語辞典の見出しは「現代仮名遣い」によっています。「年中」は「ねんぢゅう」でなく「ねんじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

（例） **案** → 安（**やすい**） 木（**き**） または **案** → 宀（**うかんむり**） 女（**おんな**） 木（**き**）

1 シフト を押し、指を離してから 漢和 を押します。

「部品読み」が反転していることを確認します。

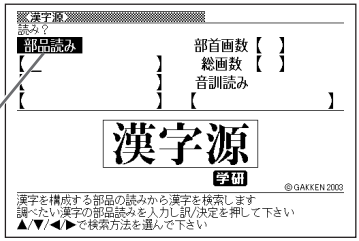

2 **調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。**

ひらがなの入れかた ▶▶ **40ページ**

「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「鯛」を調べます。
「魚」の読みとして「さかな」と入力して▼を押し、「周」の読みとして「しゅう」と入れます。

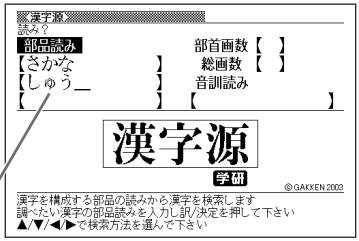

3 訳／決定 を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が6個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

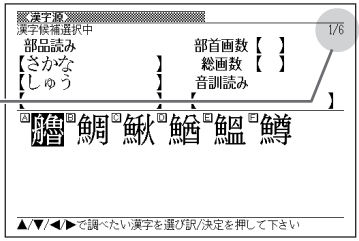

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

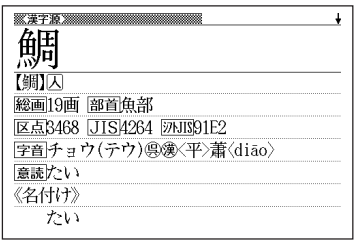

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる

1 シフト を押し、指を離してから [漢和] を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 44ページ

ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

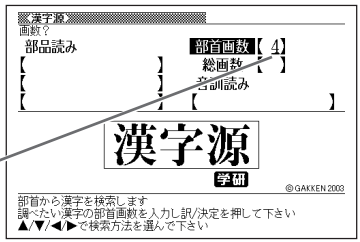

画数を入力し直すときは、[設定 削除] を押して再度入力します。

3 訳／決定 を押します。

4画の部首の一覧が表示されます。

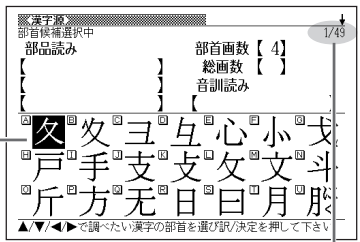

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が49個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ部首が表示されます。

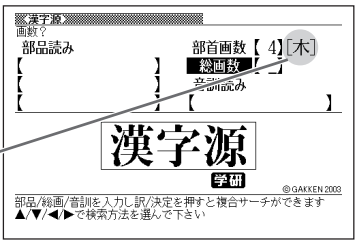

5 訳／決定を押します。

「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

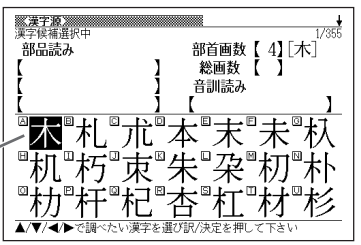

6 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**82**ページ

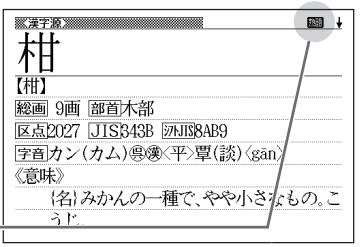

●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。
また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

●部首画数は1～17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる

1 シフトを押し、指を離してから［漢和］を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶44ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。

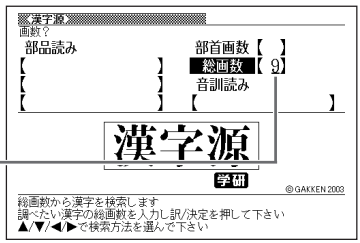

総画数を入力し直すときは［設定 削除］を押して、再度入力します。

3 訳／決定を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が468個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

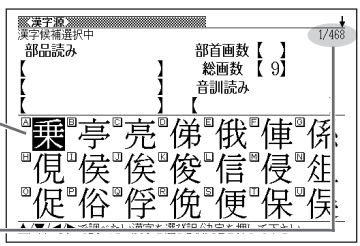

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは82ページ

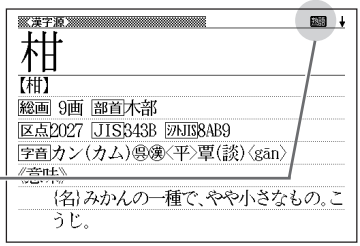

●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
●総画数は1～30画まで入力できます。

音読みや訓読みから漢字を調べる

1 シフト を押し、指を離してから [　] 漢和 を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

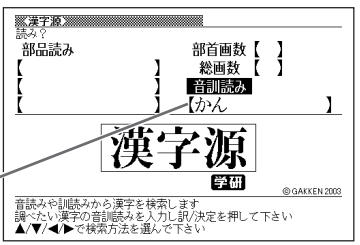

3 訳／決定 を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が167個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

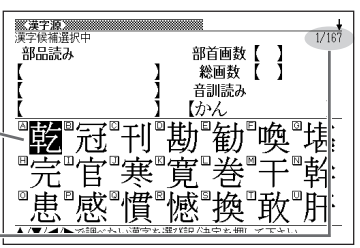

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶ 詳しくは82ページ

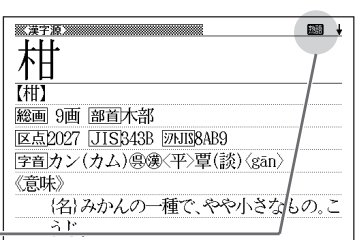

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

1 シフトを押し、指を離してから［　］（漢和）を押します。

2 ▲▼◀▶のどれかを押して項目を反転させ、条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

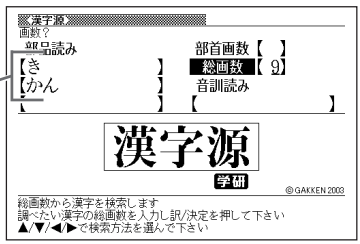

3 訳／決定を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。

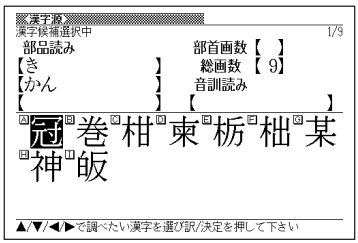

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

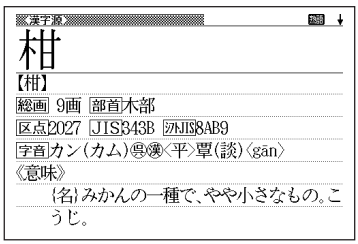

●2で「部首画数」を入力したときは、続けて部首を選びます。（▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して部首を反転させ、訳／決定を押します。）

調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。

漢字を調べる ▶▶ 75〜81ページ

熟語アイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

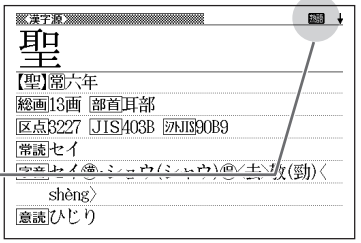

2 熟語を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

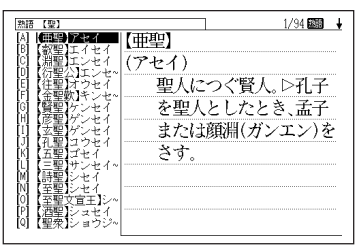

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

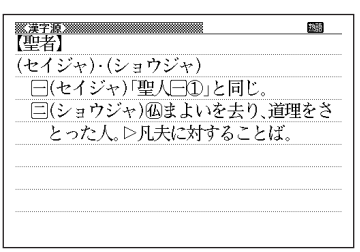

日本語の英訳を調べる

1 シフト を押し、指を離してから 和英 を押します。

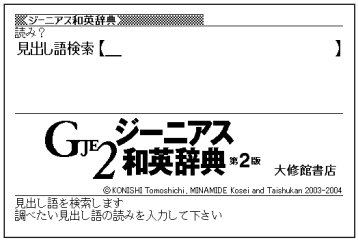

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

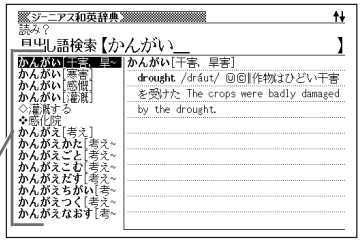

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

英訳が表示されます。

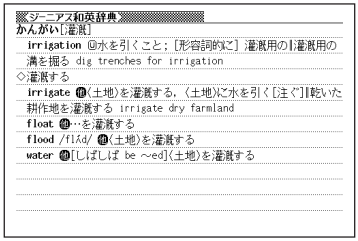

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

百科事典で言葉を調べる

1 シフトを押し、指を離してから［　　］（百科事典）を押します。

2 ▲または▼を押して、言葉を直接調べるときは「見出し語検索」を、意味の中に含まれているキーワードを手がかりに言葉を調べるときは「キーワード検索」を反転させます。

3 調べたい言葉を入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「キーワード検索」で「かみなり」と入れます。

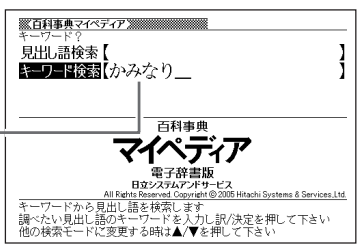

4 訳／決定を押します。

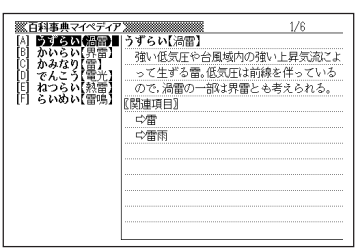

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

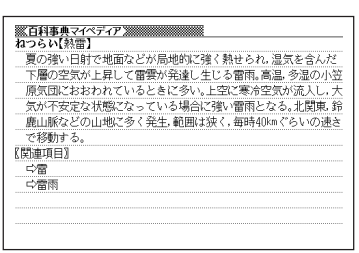

●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

解説(図など)を見る

意味画面に[解説]が表示されているとき、その言葉の**解説(図など)**を見ることができます。

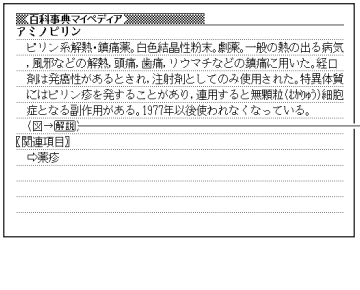

1 画面に[解説]が表示されているときに、[用例･解説]を押します。

[解説]が反転します。
図がプレビュー表示されます。

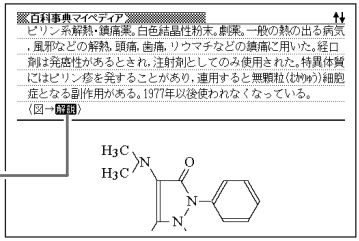

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、[訳／決定]を押します。

解説(図など)が表示されます。なお、(地図→[解説])の[解説]を反転させ[訳／決定]を押したときは、地図が表示されます。

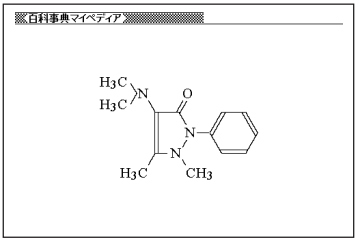

●解説(図)によっては、画面の上下左右に続きがある場合があります。その場合には、▲▼◀▶のどれかを押して、続きを表示させます。

分野をしぼって言葉を調べる（マイペディア）

「百科事典」の中で分野（「ジャンル」や「部門」）をしぼって言葉（項目）を調べることができます。
分野別小事典（マイペディア）の「ジャンル」や「部門」は、以下のように分かれています。

《 ジャンル（11個） 》

- ●人名
- ●技術
- ●宗教・思想
- ●暮らし
- ●地名
- ●自然
- ●地理
- ●歴史
- ●スポーツ
- ●社会
- ●文化

《 部門（20個） 》

- ●歴史・民族
- ●宗教・民俗・神話
- ●音楽
- ●からだとこころ
- ●社会・教育
- ●地球・宇宙
- ●生物
- ●地名・地理
- ●文字・言語
- ●演劇・芸能
- ●衣・食・住
- ●政治・法律
- ●動物
- ●数学・物理・化学
- ●哲学・思想
- ●美術・建築
- ●映画・写真
- ●スポーツ・娯楽
- ●経済・産業・技術
- ●植物

「11ジャンル別小事典」では、「ジャンル」→「テーマ」と範囲をしぼっていって言葉を調べます。

「20部門別小事典」では、「部門」別で言葉を調べます。

(例)「11ジャンル別小事典」で調べる

1 「分野別小事典(マイペディアより)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「11ジャンル別小事典」が反転していることを確認します。

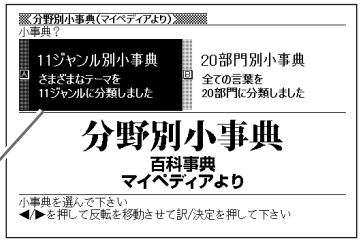

2 訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたいジャンルを反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「自然(13テーマ)」を選んでいきます。

4 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して、調べたいテーマを反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「日本の薬用植物」を選んでいきます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「ショウブ」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「し」と入力したところで「ショウブ」が表示されます。

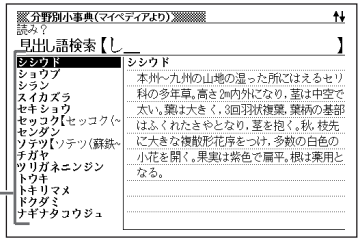

6 ▲ ▼ ⏫ ⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

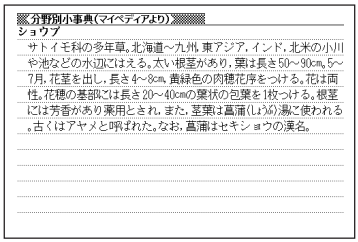

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本語や英語のパソコン用語を調べる

1 シフト を押し、指を離してから
（パソコン用語） を押します。

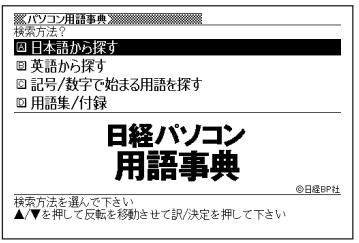

2 ▲または▼を押して、日本語のパソコン用語を調べるときは「日本語から探す」を、英語のパソコン用語を調べるときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたいパソコン用語を入力します。

カタカナの入れかた（日本語から探す）▶▶40ページ
アルファベットの入れかた（英語から探す）▶▶43ページ

ここでは「日本語から探す」で「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ブロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

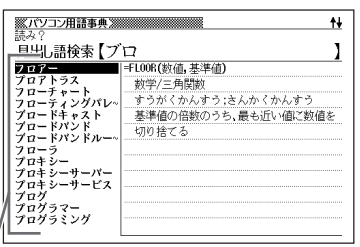

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

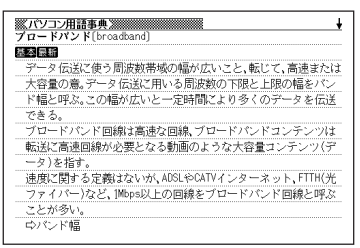

●「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
●「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 シフト を押し、指を離してから
パソコン用語 を押します。

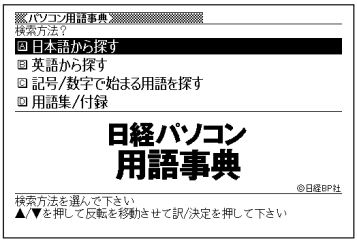

2 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

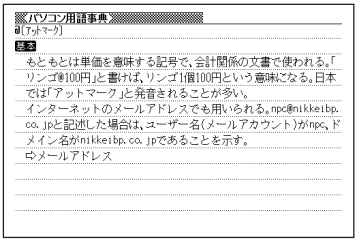

用語集／付録を見る

1 シフトを押し、指を離してから パソコン用語 を押します。

2 ▲または▼を押して「用語集／付録」を反転させ、訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい用語または付録の項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「PC基本用語　日本語で始まる用語」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

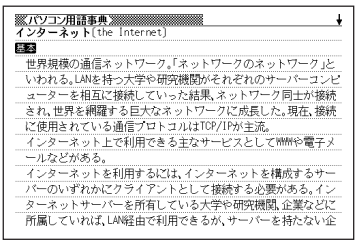

カタカナ語を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

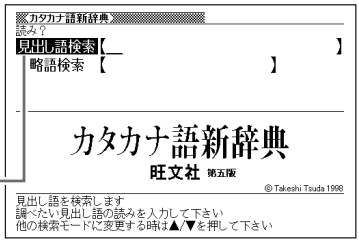

2 調べたい言葉をカタカナで入力します。

カタカナの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「バリアフリー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。

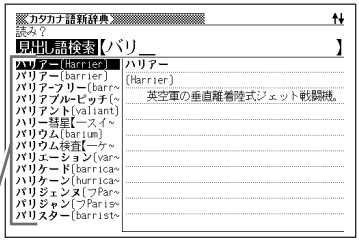

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

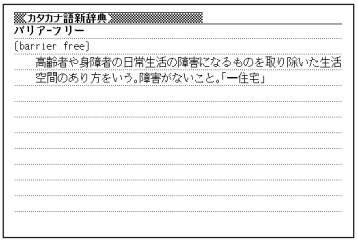

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

略語(IT, WHOなど)を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 ▼を押して「略語検索」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「IT」を調べます。

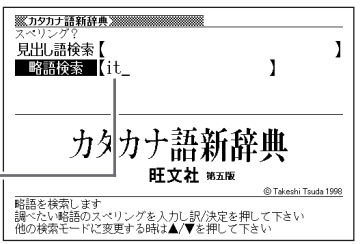

4 訳／決定 を押します。

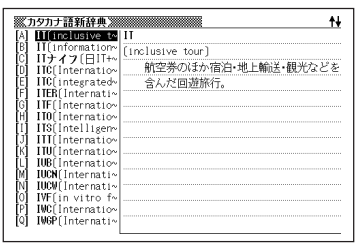

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

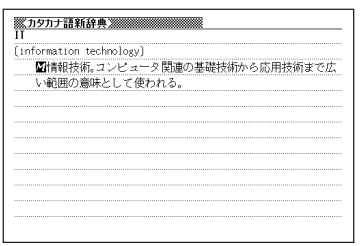

●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

読みから故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶29ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

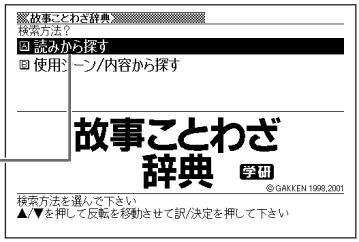

2 訳／決定を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。

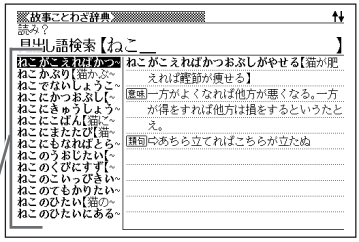

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

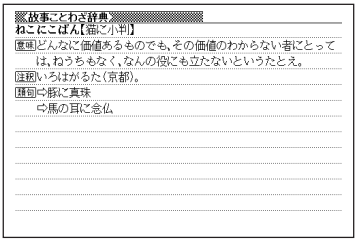

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

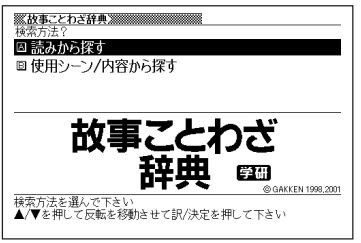

2 ▼を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「人生・生活　チャンス」を選んでいきます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

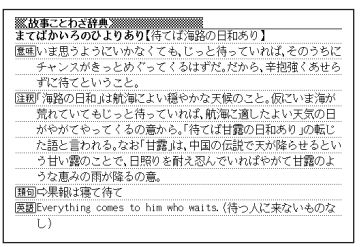

読みから四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

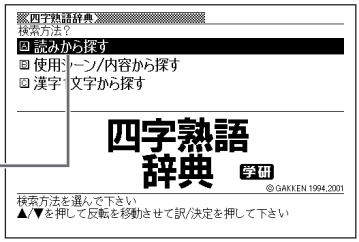

2 訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「鼓腹撃壌(こふくげきじょう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「こふ」と入力したところで「鼓腹撃壌」が表示されます。

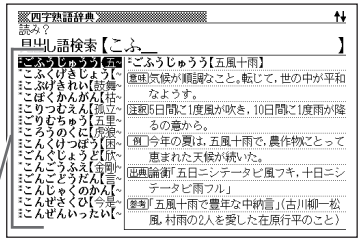

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

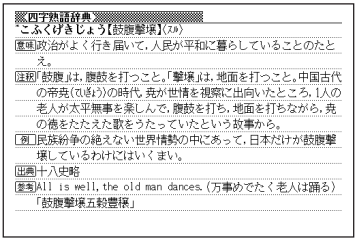

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

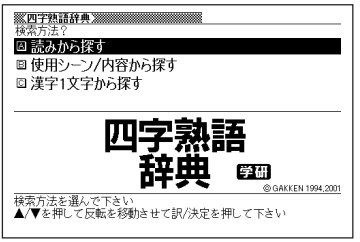

2 ▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「感情　喜び」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

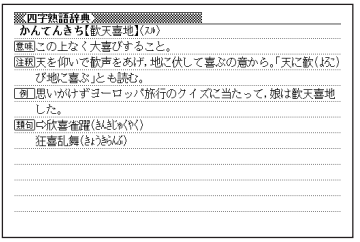

漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

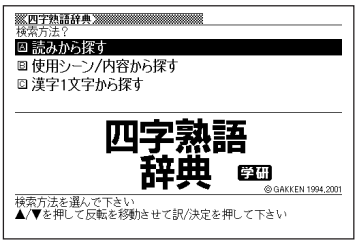

2 ▼を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

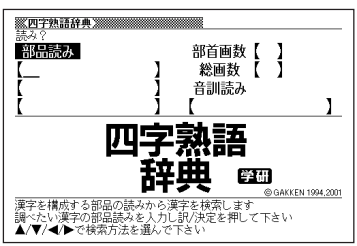

3 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- **漢字を構成している「部品の読み」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」(▶▶ **75ページ**)の**2**〜**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「部首」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢和辞典の「部首から漢字を調べる」(▶▶ **77ページ**)の**2**〜**6**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「総画数」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」(▶▶ **79ページ**)の**2**〜**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「音訓読み」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶ **80ページ**)の**2**〜**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・**上記4つの方法を組み合わせて指定する**

漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる（複合サーチ）」（▶▶**81ページ**）の**2**～**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

（例）「音訓読み」から「豪（ごう）」を指定

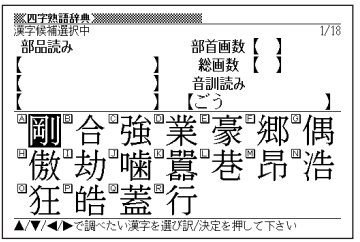

4 訳／決定を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。

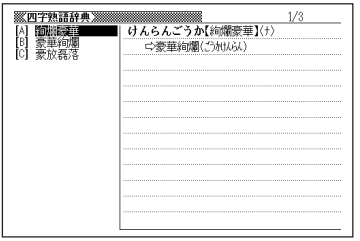

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

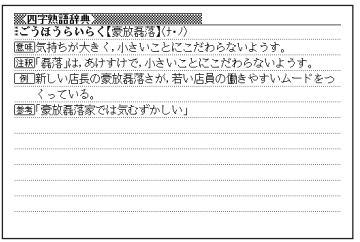

意味の似た英語の言葉を調べる

1 「英語類語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

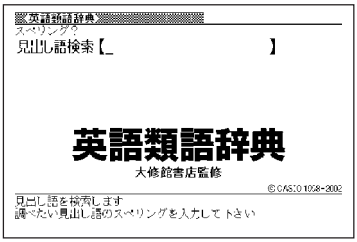

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「que」と入力したところで「question」が表示されます。

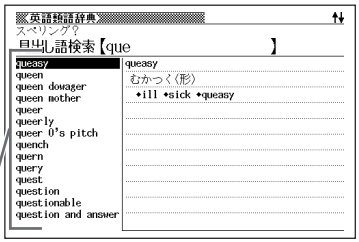

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語が表示されます。

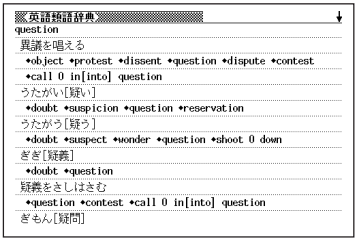

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「hard-boiled」→「hardboiled」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英会話の基本表現を調べる

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

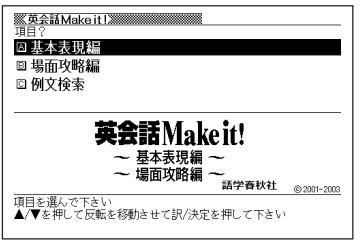

2 ▲または▼を押して「基本表現編」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「聞き返し」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

英会話の例文説明が表示されます。

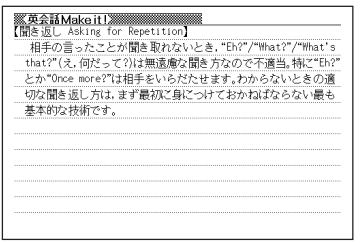

英会話の表現を場面別に調べる

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

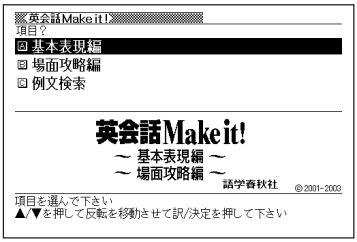

2 ▲または▼を押して「場面攻略編」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「初対面のあいさつと紹介」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

英会話の例文説明が表示されます。

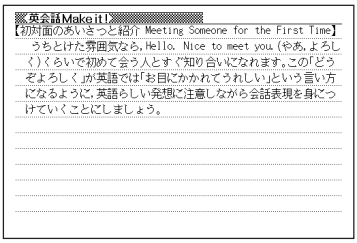
英会話Make it!
【初対面のあいさつと紹介 Meeting Someone for the First Time】
うちとけた雰囲気なら，Hello. Nice to meet you.（やあ，よろしく）くらいで初めて会う人とすぐ知り合いになれます。この「どうぞよろしく」が英語では「お目にかかれてうれしい」という言い方になるように，英語らしい発想に注意しながら会話表現を身につけていくことにしましょう。

英会話の例文を調べる

スペルを入力して、「基本表現編」「場面攻略編」に収録されている例文を調べることができます。

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

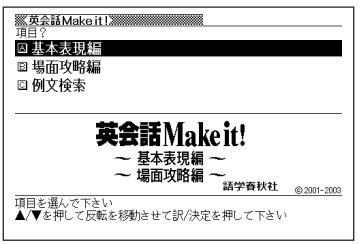

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、訳／決定を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

4 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

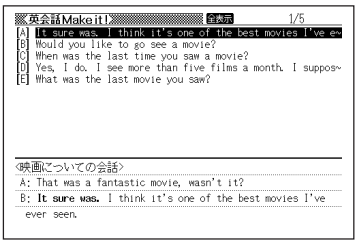

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

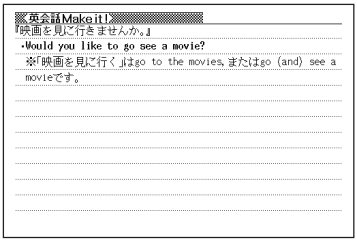

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます。「?」と「～」は入力できません。

●英単語入力のポイント

「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。

例：「non-smoking」→「nonsmoking」

ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

日本史や世界史について調べる

1 「日本史事典」または「世界史事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

例：「日本史事典」

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「鎌倉幕府（かまくらばくふ）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「かま」と入力したところで「かまくらばくふ」が表示されます。

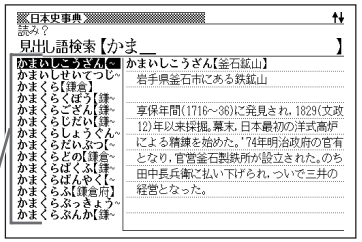

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

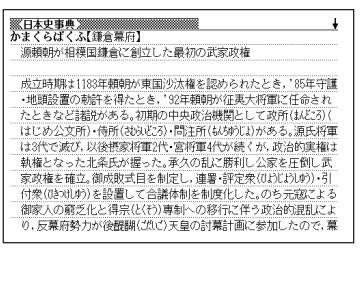

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

生物／物理／化学用語を調べる

1 「生物小事典」、「物理小事典」、「化学小事典」のどれかを選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

例：「生物小事典」

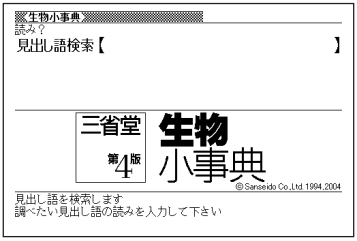

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「ミトコンドリア」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「みと」と入力したところで「ミトコンドリア」が表示されます。

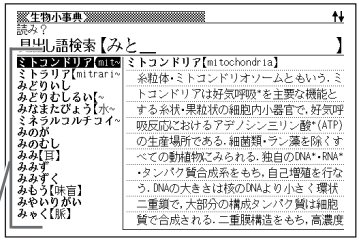

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

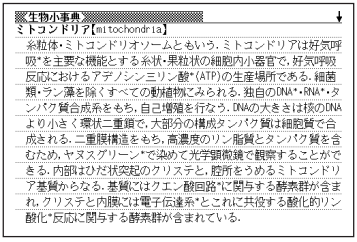

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

解説(図や式)を見る

意味画面に解説が表示されているとき、その言葉の**解説(図や式)**を見ることができます。

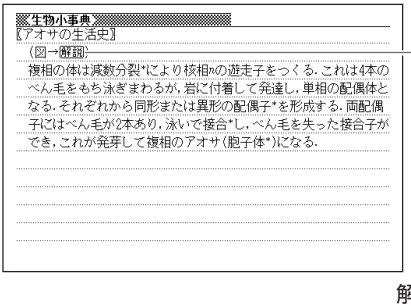

1 画面に解説が表示されているときに、用例・解説を押します。

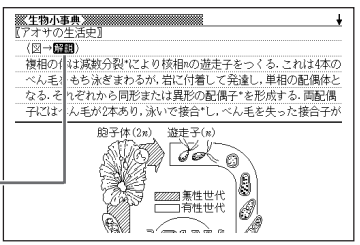

解説が反転します。
図がプレビュー表示されます。

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

解説(図)が表示されます。

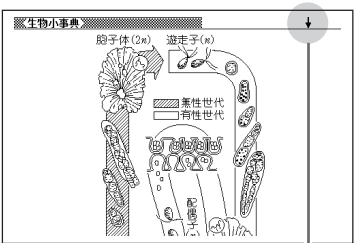

画面の上下左右に続きがある場合に表示されます。
▲▼◀▶のどれかを押して続きを見ることができます。

入試に出る数学の公式を調べる

1 「数学公式集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

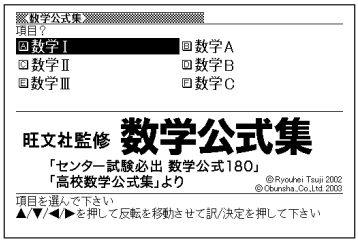

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「数学Ⅰ」を選んでいきます。

3 ▲または▼を押して調べたい章を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「第1章　数と式」を選んでいきます。

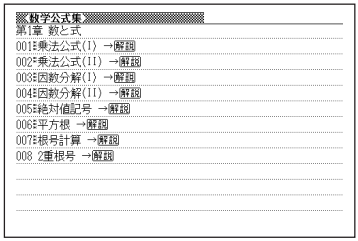

4 画面に解説が表示されます。用例･解説を押します。

解説が反転します。

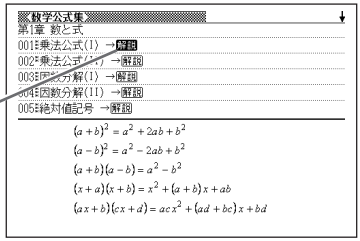

5 ▲または▼を押して調べたい公式の解説を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

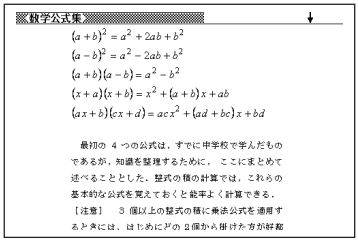
数学公式集
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
$(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$
最初の 4 つの公式は，すでに中学校で学んだものであるが，知識を整理するために，ここにまとめて述べることとした．整式の積の計算では，これらの基本的な公式を覚えておくと能率よく計算できる．
【注意】 3 個以上の整式の積に乗法公式を適用するときには，はじめに2つの2個から掛ける方が好都

現代社会のテーマを調べる

「現代社会の仕組み」「国際社会の仕組み」または「文化と環境」で調べる操作は、**2**で項目を選ぶ以外は同じです。
ここでは、「現代社会の仕組み」で調べます。

1 「現代社会テーマ集」を選びます。

辞典／モードの選びかた
▶▶29ページ

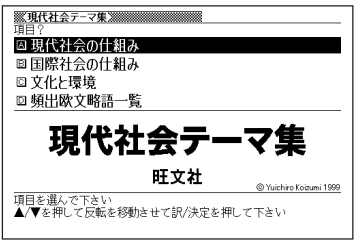

2 ▲または▼を押して「現代社会の仕組み」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい章を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「第１章 現代の経済社会のメカニズム」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「経済体制と経済循環」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して調べたいテーマを反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

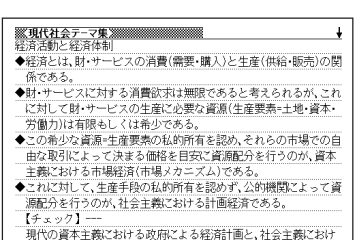

現代社会の頻出欧文略語を調べる

1 「現代社会テーマ集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

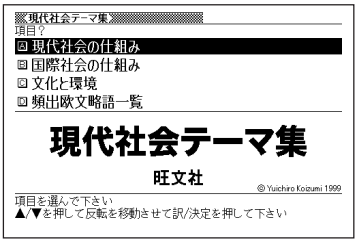

2 ▼を押して「頻出欧文略語一覧」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

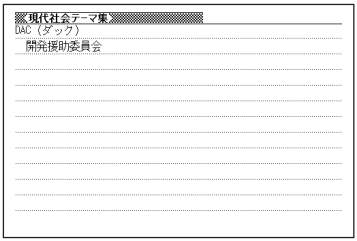

近現代文学の人名や作品名などを調べる

1 「近現代文学事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

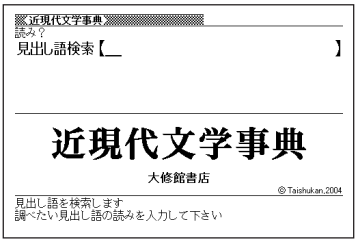

2 調べたい人名や作品名などをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「伊豆の踊子」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。ここでは「いず」と入力したところで「伊豆の踊子」が表示されます。

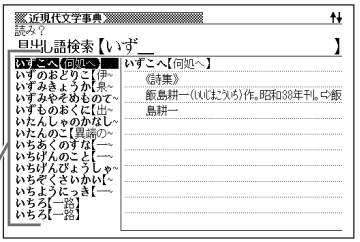

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい人名や作品名などを反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

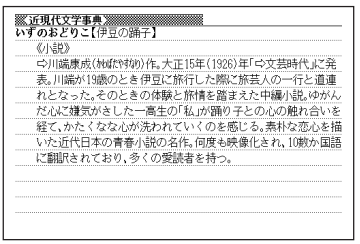

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

古典文学／名歌名句の人名や作品名などを調べる

1 「古語林 古典文学事典／名歌名句事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

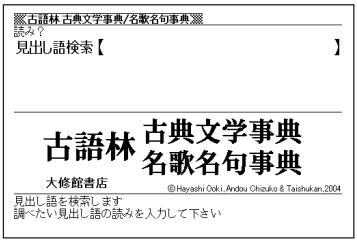

2 調べたい人名や作品名などをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「大鏡」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「おおか」と入力したところで「大鏡」が表示されます。

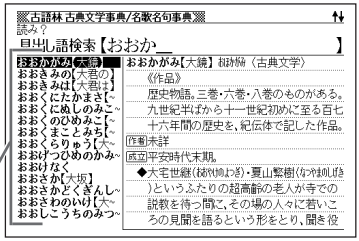

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい人名や作品名などを反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

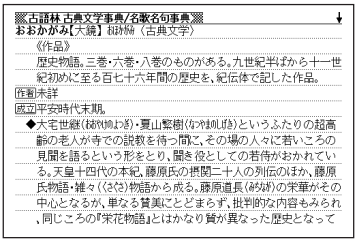

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

上の句や下の句から百人一首を調べる

1 「百人一首」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

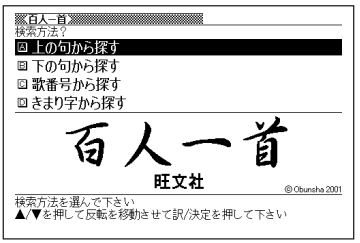

2 ▲または▼を押して、上の句から調べるときは「上の句から探す」を、下の句からを調べるときは「下の句から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたい句を入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「上の句から探す」で「田子の浦に...」の和歌を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「た」と入力したところで「田子の浦に...」が表示されます。

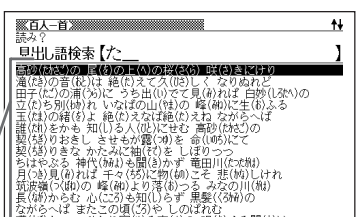

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい和歌を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

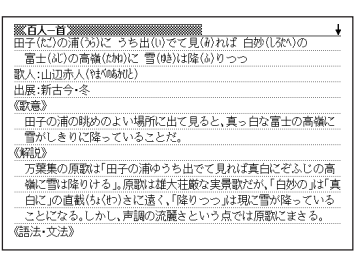

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

歌番号や決まり字から百人一首を調べる

調べる操作は、**2**で検索方法を選ぶ以外はどちらも同じです。
ここでは、「きまり字」(決まり字)で調べます。

1 **「百人一首」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

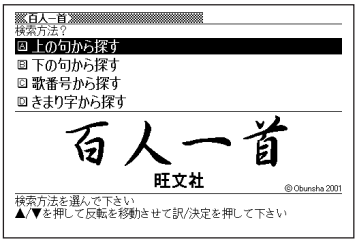

2 **▲または▼を押して「きまり字から探す」を反転させ、訳／決定を押します。**

3 **▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。**

・ここでは「二字ぎまり」を選んでいきます。

4 **▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい和歌を反転させ、訳／決定を押します。**

説明が表示されます。

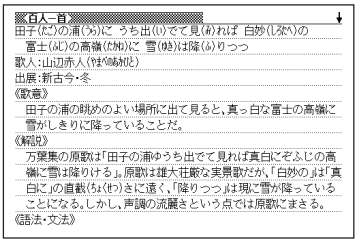

学習機能を使う(学習モード)

以下の辞書に掲載されている言葉(単語・熟語・用語など)を呼び出して、学習することができます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

- ジーニアス英単語2500
- 日本史年代暗記ターゲット312
- 古文 単語・熟語ターゲット270
- ジーニアス英熟語1000
- 世界史年代暗記ターゲット315
- 漢字ターゲット1700

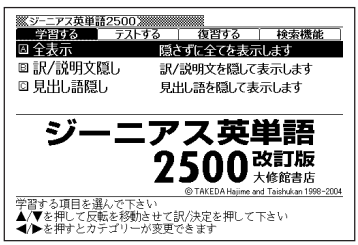

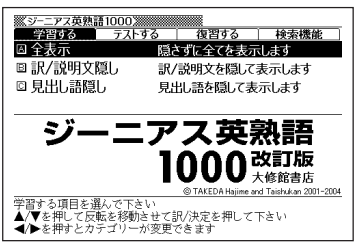

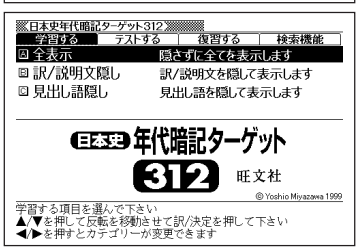

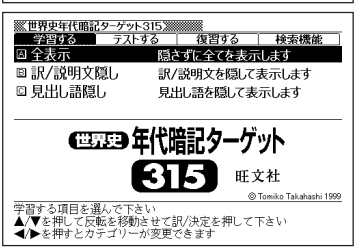

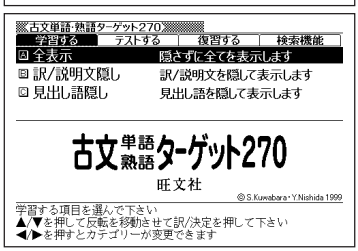

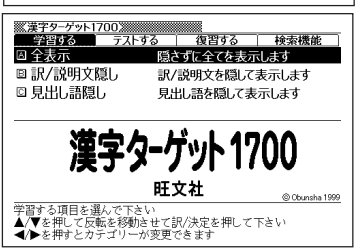

●学習/復習/見出し語検索のデータ表示中は、ジャンプも使えます。
ジャンプ機能 ▶▶ 159ページ

●学習モードについてガイド機能で確認できます。
ガイド機能 ▶▶ 39ページ

学習する

ここでは、「ジーニアス英単語2500」の場合で説明します。他の辞書でも操作は同様です。

1 ◀▶を押して「学習する」を反転させます。

2 ▲▼を押して選びたい表示方法を反転させ、訳／決定を押します。

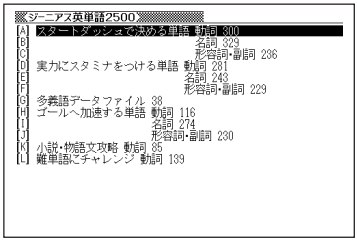

3 ▲▼を押して学習したい項目を反転させ、訳／決定を押します。

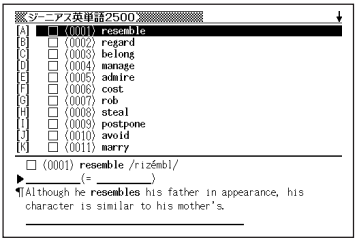

4 ▲▼を押して学習したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

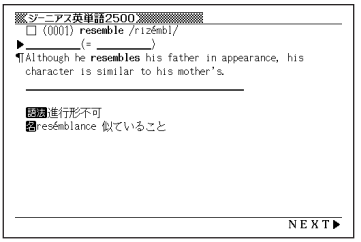

学習が始まります。

- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

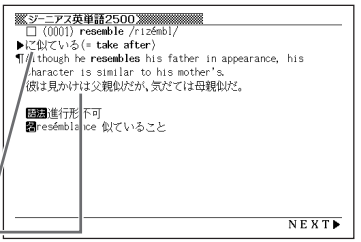

見出し語
訳/説明文

- チェックを入れる場合は、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

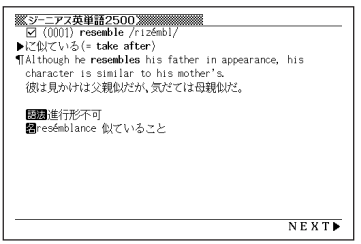

チェックを取り消す場合は、もう一度シフト を押し、指を離してから訳／決定を押します。

5 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。

テストする

1 ◀▶を押して「テストする」を反転させます。

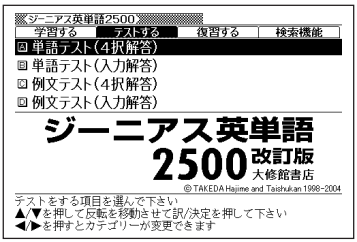

2 ▲▼を押してテスト方法を反転させ、訳／決定を押します。

※「日本史年代暗記ターゲット312」・「世界史年代暗記ターゲット315」・「漢字ターゲット1700」ではテスト方法を選べません(読み方テストのみ)。

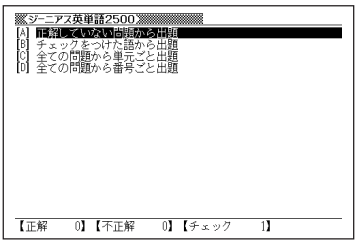

3 ▲▼を押して選びたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

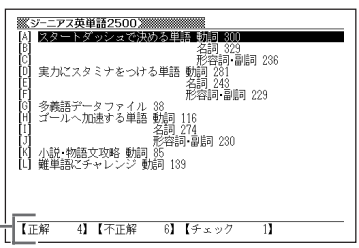

正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

4 ▲▼を押してテストしたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

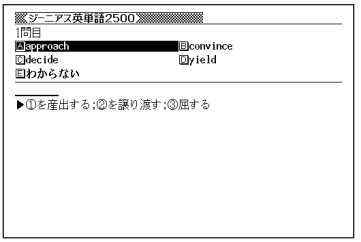

テストが始まります。

・テスト方法で「4択解答」を選んだ場合は、画面上部に選択肢が表示されます。▲▼◀▶を押して解答を反転させ、訳／決定を押します。

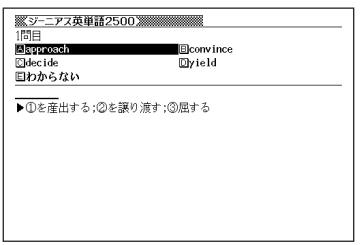

・テスト方法で「入力解答」を選んだ場合は、画面上部に入力欄が表示されます。解答を入力して、訳／決定を押します。

※「日本史年代暗記ターゲット312」・「世界史年代暗記ターゲット315」・「古文単語・熟語ターゲット270」・「漢字ターゲット1700」は「入力解答」のみです。

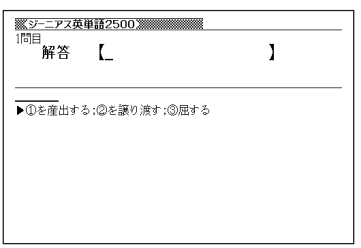

5 テスト結果が表示されます。

画面に表示されるガイドに従ってください。

復習する

1 ◀▶を押して「復習する」を反転させます。

2 ▲▼を押して選びたい表示方法を反転させ、訳／決定を押します。

○…正解
×…不正解

正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

3 ▲▼を押して復習したい項目を反転させ、訳／決定を押します。

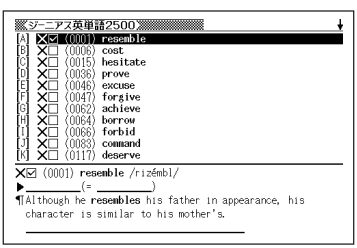

4 ▲▼を押して復習したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

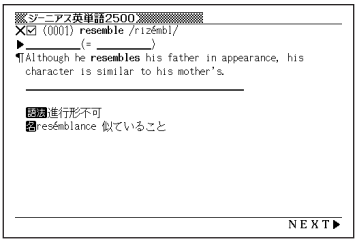

復習が始まります。

- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

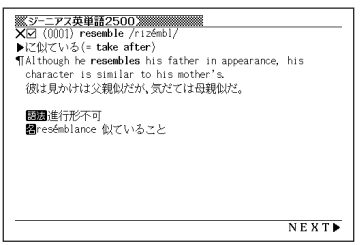

- チェックを取り消す場合は、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

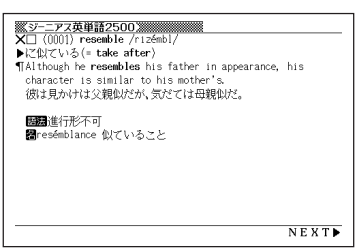

チェックを入れる場合は、もう一度シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

5 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。

検索機能を使う

●ジーニアス英単語2500／ジーニアス英熟語1000の場合

1 ◀▶を押して「検索機能」を反転させ、訳／決定を押します。

2 検索したい言葉を入力します。

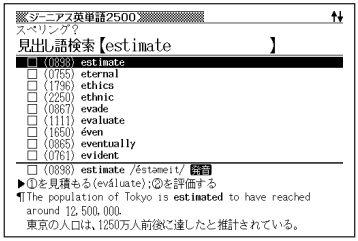

3 ▲▼を押して検索したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
検索結果が表示されます。

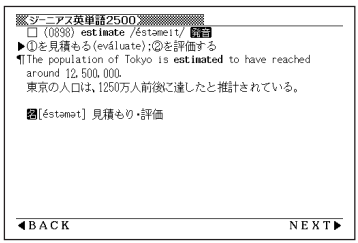

●日本史年代暗記ターゲット312／世界史年代暗記ターゲット315の場合

1 ◀▶を押して「検索機能」を反転させ、訳／決定を押します。

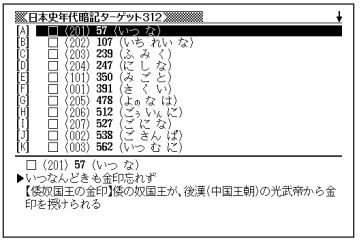

2 ▲▼を押して検索したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
検索結果が表示されます。

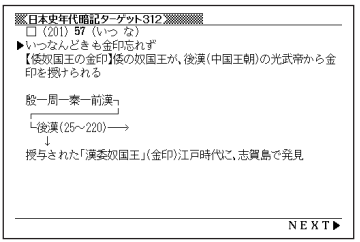

●古文 単語・熟語ターゲット270の場合

1 ◀▶を押して「検索機能」を反転させます。

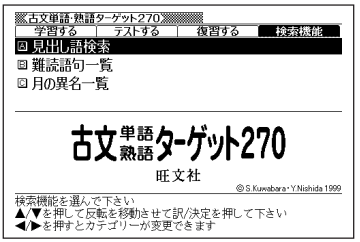

2 ▲▼を押して検索したい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・「難読語句一覧」／「月の異名一覧」を選択した場合
検索結果が表示されます。

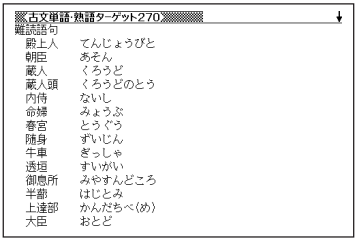

・「見出し語検索」を選択した場合
a. 検索したい言葉を入力します。

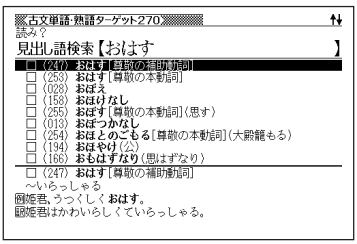

b. ▲▼を押して検索したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
検索結果が表示されます。

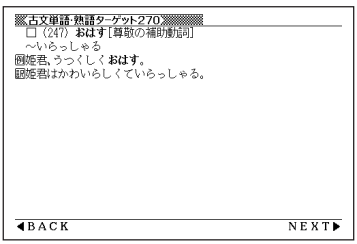

●漢字ターゲット1700の場合

1 ◀▶を押して「検索機能」を反転させます。

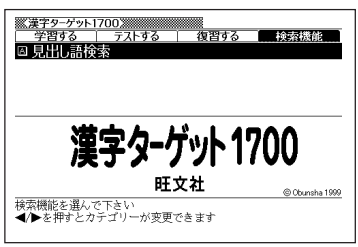

2 訳／決定を押し、検索したい言葉を入力します。

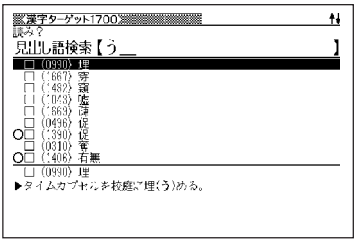

3 ▲▼を押して検索したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
検索結果が表示されます。

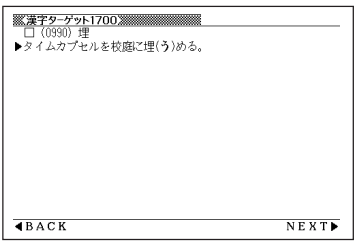

学習/復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する

1 リスト表示中に設定 削除 を押します。

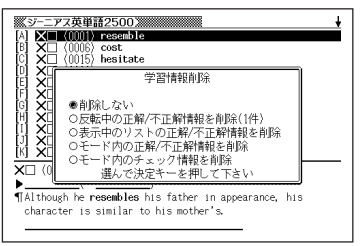

2 ▲▼を押して実行したい内容を反転させ、訳／決定を押します。

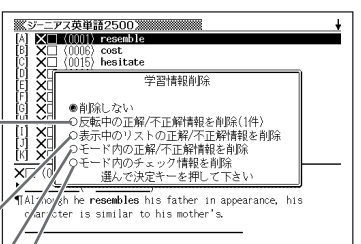

- 反転中の見出し語の正解／不正解情報を削除
- リスト表示中の見出し語全ての正解／不正解情報を削除
- 全単語の正解／不正解情報を削除
- 全単語のチェック情報を削除

英検の試験によく出る単語や熟語を見る

英検試験の2級／準2級／3級ごとによく出る単語や熟語を見ることができます。見る操作は、**2**で項目を選ぶ以外は同じです。
ここでは、「英検2級」で調べます。

1 「英検P a s s 単熟語」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

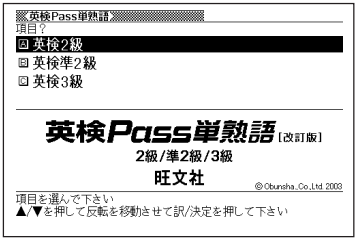

2 ▲または▼を押して「英検2級」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して見たいセクションを反転させ、訳／決定を押します。
・ここでは「単語編」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して見たいレベルPartを反転させ、訳／決定を押します。
・ここでは「LEVEL Part1 語い・文法問題対策§1 動詞」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して見たい単語または熟語を反転させ、訳／決定を押します。
意味や解説が表示されます。

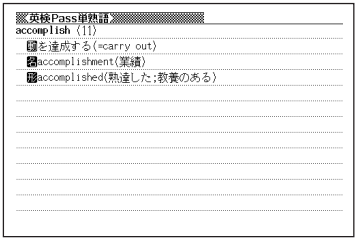

英検の試験によく出る会話表現を見る

英検試験の2級／準2級／3級ごとによく出る会話表現を見ることができます。見る操作は、**2**で項目を選ぶ以外は同じです。
ここでは、「英検2級」で調べます。

1 「英検P a s s 単熟語」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

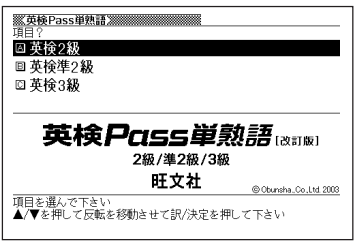

2 ▲または▼を押して「英検2級」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して「会話表現編」を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して見たい状況を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「§2 依頼・許可」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して見たい会話表現を反転させ、訳／決定を押します。

会話表現が表示されます。

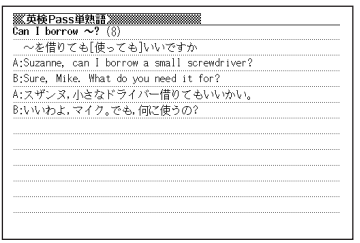

英検2級用のコロケーションを見る

1 「英検P a s s 単熟語」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

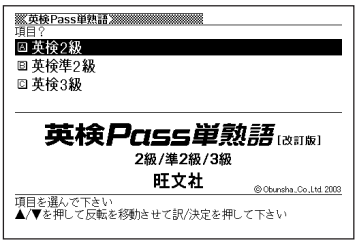

2 ▲または▼を押して「英検2級」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して「コロケーション編」を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して見たいセクションを反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「§2 学校教育」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して見たいコロケーションを反転させ、訳／決定を押します。

コロケーションが表示されます。

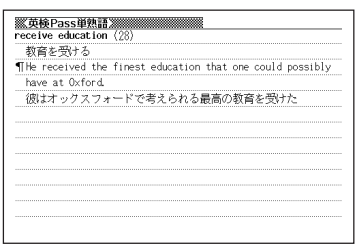

項目から問題な日本語を調べる

「問題な日本語」または「使うのはどっち？」で調べる操作は、**2**で検索方法を選ぶ以外は同じです。
ここでは、「問題な日本語」で調べます。

1 **「問題な日本語」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

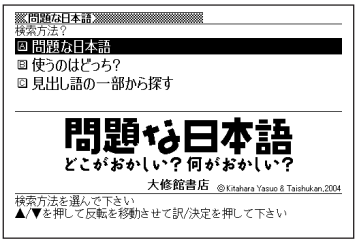

2 **▲または▼を押して「問題な日本語」を反転させ、訳／決定を押します。**

3 **▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。**

説明が表示されます。

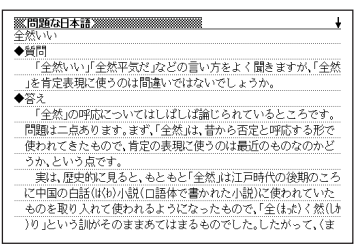

読みから問題な日本語を調べる

言葉(見出し語)の読みから問題な日本語を調べることができます。

1 **「問題な日本語」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 **▲ または ▼ を押して「見出し語の一部から探す」を反転させ、訳／決定を押します**

3 **調べたい言葉をひらがなで入力します。**

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

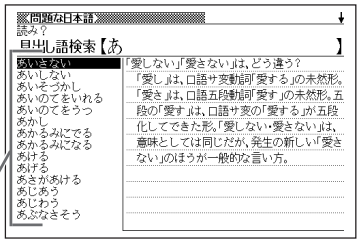

ここでは「あじわう」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「あ」と入力したところで「あじわう」が表示されます。

4 **▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。**

説明が表示されます。

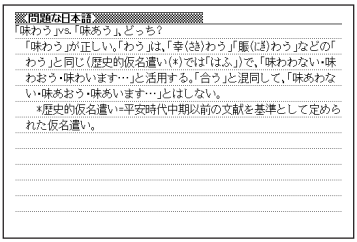

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本国憲法の公布文や前文を読む

1 「日本国憲法」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「公布文及び前文」が反転していることを確認します。

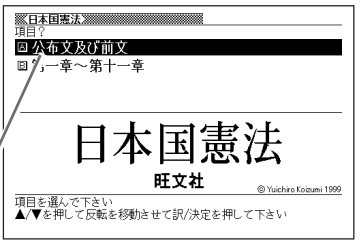

2 訳／決定 を押します。

3 ▲または▼を押して読みたい文を反転させ、訳／決定 を押します。

公布文または前文が表示されます。

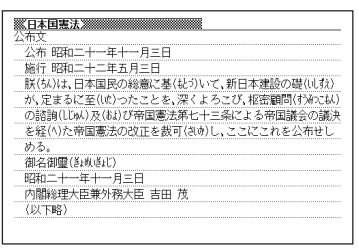

日本国憲法の条文を調べる

1 「日本国憲法」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

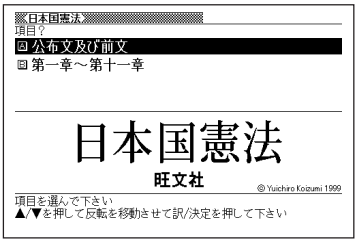

2 ▼を押して「第一章～第十一章」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい章を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「第五章　内閣」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい条文を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

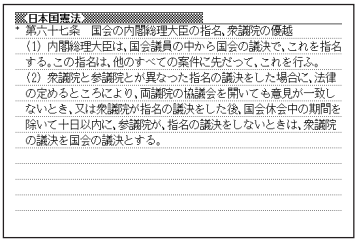

音訓読み順から難読語を調べる

難読語の１文字目の漢字の音または訓読みから調べます。

1 「常用漢字の難読辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「常用漢字の音訓順から探す」が反転していることを確認します。

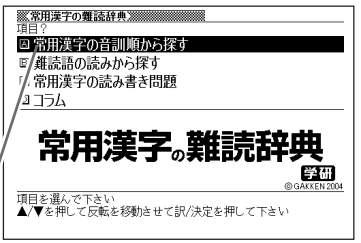

2 訳／決定 を押します。

3 ▲ または ▼ を押して調べたい読みを含む項目を反転させ、訳／決定 を押します。

・ここでは「読みが「さ 行」から始まる漢字」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい読みを反転させ、訳／決定 を押します。

・ここでは「サイ　彩」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して調べたい難読語を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

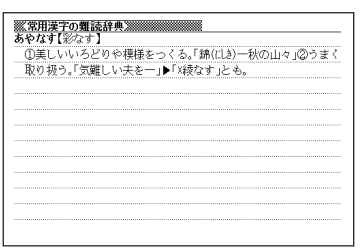

読みから難読語を調べる

1 「常用漢字の難読辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶29ページ

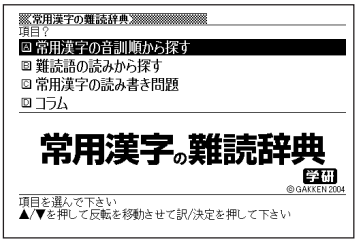

2 ▼を押して「難読語の読みから探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「彩なす」を調べるため、「あやなす」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「あや」と入力したところで「彩なす」が表示されます。

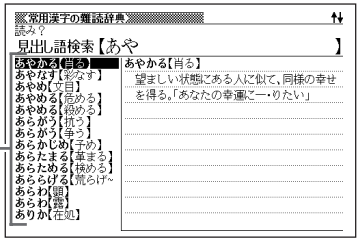

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい難読語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

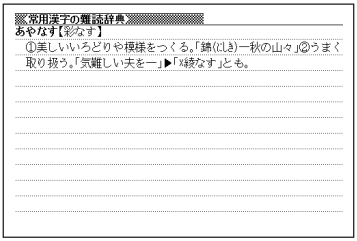

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

難読語の読み書き問題を解く

1 「常用漢字の難読辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 ▼を押して「常用漢字の読み書き問題」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して解きたい難読語の分野を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「四字熟語」を選んでいきます。

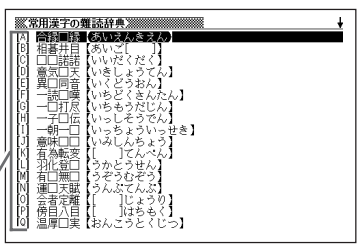

難読語の一部が□や空欄で一覧表示されます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して解きたい難読語を反転させます。

- □や空欄を埋める文字を考えてください。

5 答えを見るには訳／決定を押します。

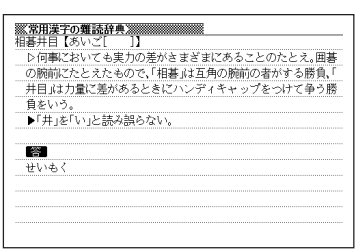

●「常用漢字の読み書き問題」の一覧表示では、プレビュー表示（▶▶ 22ページ）は行いません。

難読語に関するコラムを読む

1 「常用漢字の難読辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

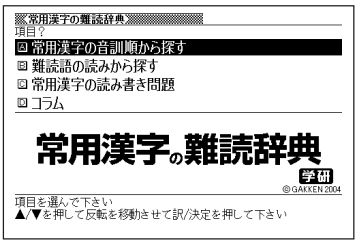

2 ▼を押して「コラム」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して読みたいコラムを反転させ、訳／決定を押します。

コラムが表示されます。

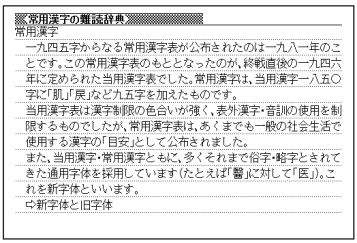

敬語の使い方について調べる

1 「敬語早わかり辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

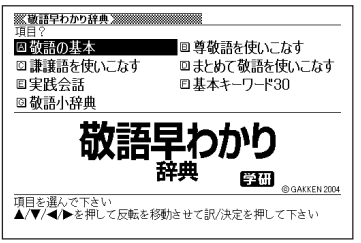

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「敬語の基本」を選んでいきます。

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

・ここでは「2-1　付け足し型の尊敬語」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

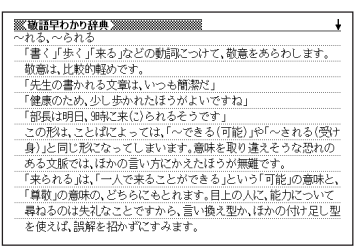

●意味画面に 解説 アイコンが表示されているときは、その言葉の解説(図など)を見ることができます。▶▶ 49ページ

日本語のキーワードから例文を調べる

キーワードを日本語で入力して(3つまで)、英和辞典からそれらを含む例文(英文と和訳)を調べることができます。

1 「日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶29ページ

2 キーワードを入力します。

ひらがなの入れかた▶▶40ページ

ここでは「計画」を含む例文を調べます。
読みを入力していくとあてはまる候補が表示されます。

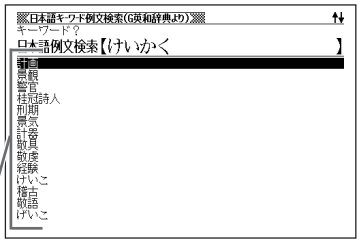

3 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

「日本語キーワード1」にキーワードが表示され、次のキーワードの入力状態になります。

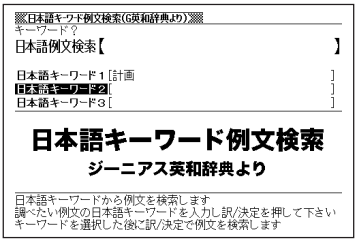

4 必要に応じて2、3の操作を繰り返して、「日本語キーワード2」や「日本語キーワード3」にキーワードを入力します。

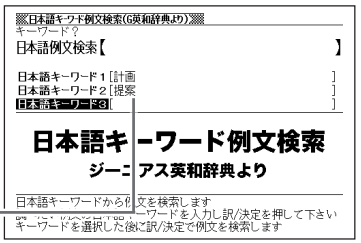

ここでは「提案」と入れます。

・選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼を押して削除したいキーワードを反転させて、設定 削除を押します。

5 訳／決定を押します。

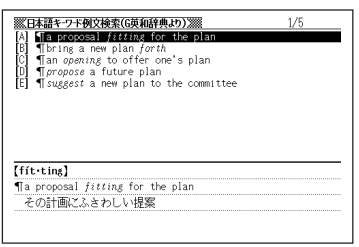

6 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

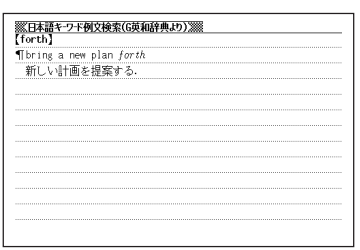

●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。
●日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。
●「文字の並びが同じで意味が異なる別の言葉」がある場合、検索結果には「別の言葉」の方の例文も含まれることがあります。
（例）「はいった」 → 「入った」（は言った）

言葉をひらがなで調べる

ひらがなを入力して、いくつかの辞書(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。カタカナの見出し語を選ぶときもひらがなで入力します。

「ひらがなで検索」は、下記の辞書(モード)から呼び出すことができます。

広辞苑／明鏡国語辞典／百科事典マイペディア／ジーニアス和英辞典／カタカナ語新辞典／全訳古語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／日本史事典／世界史事典／生物小事典／物理小事典／化学小事典／近現代文学事典／古語林 古典文学事典／名歌名句事典／問題な日本語／常用漢字の難読事典／パソコン用語事典

「読み入力における制約事項」、「各辞書(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞書のルールに準拠します。それぞれの辞書(モード)の説明をご覧ください。

※「シフト を押し、指を離してから 前見出し▲ または 次見出し▼ を押す」方法で前後の見出し語を調べる(▶▶**33ページ**)ことはできません。戻る/リスト を押して一覧の画面に戻し、選び直してください。

1 **シフト を押し、指を離してから**
[ ] を押します。
複数かな検索

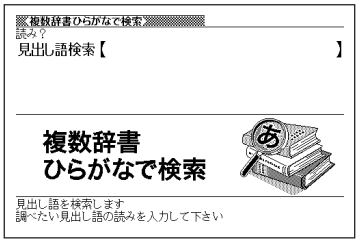

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

・ここでは「プロバイダー」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。

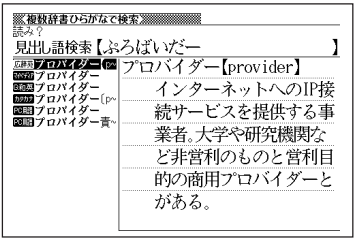

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

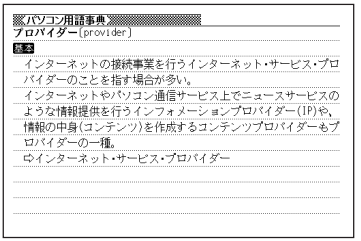

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

見出し語／例文／成句をアルファベットで調べる

アルファベットを入力して、その単語を使った見出し語／例文／成句を、いくつかの辞書(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。「アルファベットで検索」は、下記の辞書(モード)から呼び出すことができます。

●見出し語検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典／広辞苑／カタカナ語新辞典／パソコン用語事典

●例文検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英会話Make it!

●成句検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典

「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典(モード)の検索ルールに準拠します。それぞれの辞書(モード)の説明をご覧ください。

見出し語を調べる

1 複数ABC検索 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

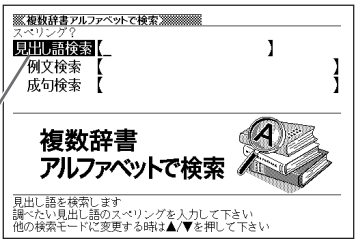

2 調べたい単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶43ページ

・ここでは「provider」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。

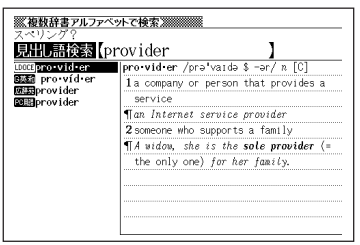

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

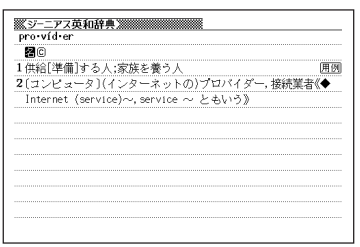

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文／成句を調べる

1 複数ABC検索 を押します。

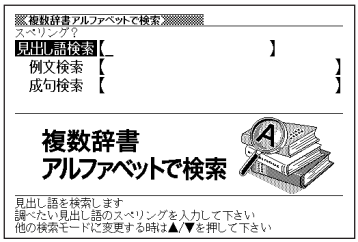

2 ▲または▼を押して、「例文検索」または「成句検索」を反転させ例文や成句を調べたい単語をアルファベットで入力し、訳／決定を押します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

・ここでは「by&the&way」を調べます。

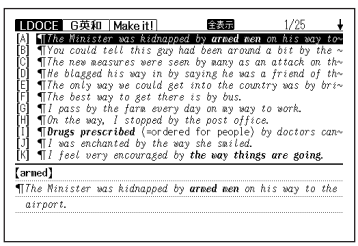

3 ◀または▶を押して辞書（モード）を選びます。

優先的に表示する辞書を変更できます。

▶▶ 144ページ

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文や成句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

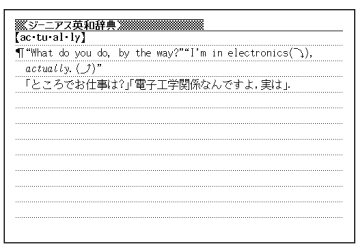

- スペルはアルファベット（&を含む）で28文字まで入力できます。「？」と「～」は入力できません。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

優先的に表示する辞書を選ぶ

「検索時、はじめに、どの辞書の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。

1 シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

2 ▲または▼を押して、「優先設定」の横に●を移動させ訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して、「例文検索優先設定」または「成句検索優先設定」の横に●を移動させます。

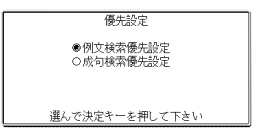

4 訳／決定を押します。

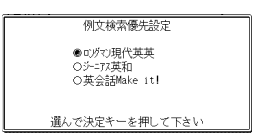

5 ▲または▼を押して、優先的に表示させる辞書(モード)の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

漢字を手がかりに言葉を調べる

漢字を手がかりに、いくつかの辞書(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。
「漢字で検索」は、下記の辞書(モード)から呼び出すことができます。

広辞苑／明鏡国語辞典／漢和辞典(漢字源)

1 「複数辞書漢字で検索」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶29ページ

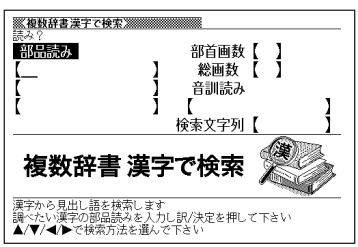

2 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- 漢字を構成している「部品の読み」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢字源の「部品の読みで漢字を調べる」(▶▶75ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「部首」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢字源の「部首から漢字を調べる」(▶▶77ページ)の2〜6をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「総画数」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢字源の「総画数から漢字を調べる」(▶▶79ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「音訓読み」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢字源の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶80ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・上記4つの方法を組み合わせて指定する

漢字源の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる（複合サーチ）」（▶▶81ページ）の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

（例）「音訓読み」から「河（かわ）」を指定

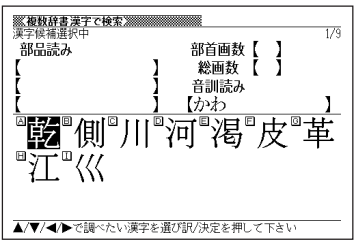

3 漢字を選択し、訳／決定を押します。

選択した漢字が表示されます。

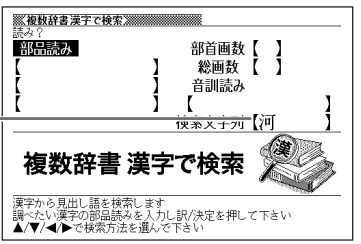

4 漢字を2文字以上入れる場合、手順2〜3を繰り返します。

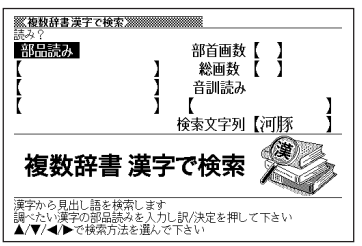

5 訳／決定を押します。

候補が漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

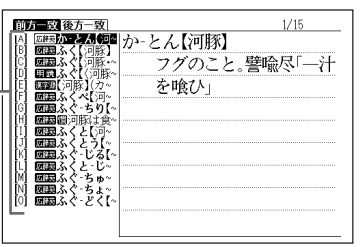

6 ◀または▶を押して前方一致または後方一致を選びます。

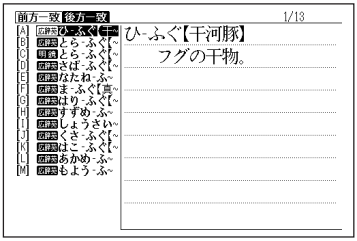

7 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

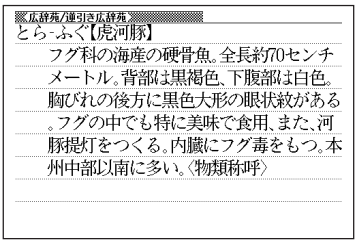

●検索文字列の漢字は4文字まで入力できます。

よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典などをお気に入りに登録しておくと、簡単な操作ですばやく選ぶことができます。

お気に入りに登録する

1 メニュー画面で、登録したい辞典を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

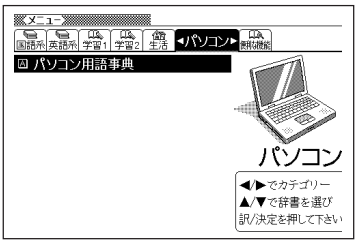

2 シフト を押し、指を離してから 訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

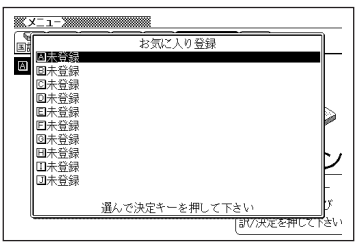

3 ▲または▼を押してお気に入りに登録する場所を選び 訳／決定 を押します。

お気に入りに登録されます。

- すでに登録済みの場所を選んで登録すると、上書き登録されます。
- 同じ辞典を複数登録することもできます。

お気に入りから選ぶ

1 お気に入り を押します。

2 ▲または▼を押して使用する辞典などを選び、訳／決定を押します。

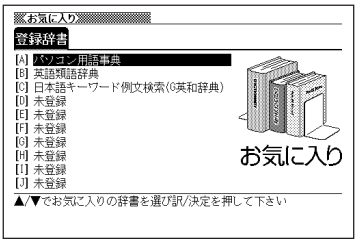

お気に入りを解除する

1 お気に入り を押します。

2 お気に入りの画面で▲または▼を押して、登録を解除する辞典を反転させます。

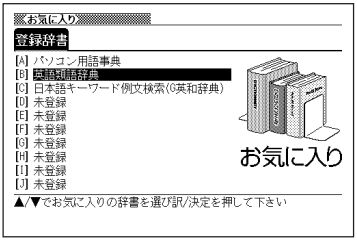

3 削除を押します。

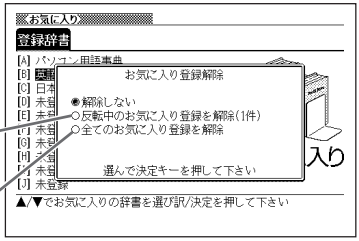

反転中のお気に入りのみ解除

すべてのお気に入りを解除

4 ▲ または▼ を押して選びたい解除方法の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

意味や解説の画面から、さらに調べる(画面分割検索)

意味や解説の画面を見ながら、さらに調べたい言葉があった場合、画面を上下に分割して、参照しながら他の言葉を調べることができます。

「アルファベット検索」「かな検索」で、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

●アルファベット検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典

●かな検索

広辞苑／明鏡国語辞典／百科事典マイペディア／ジーニアス和英辞典／全訳古語辞典／日本史事典／世界史事典／カタカナ語新辞典／生物小事典／物理小事典／化学小事典

1 意味や解説の画面で、▲または▼を押して、さらに調べたい言葉を画面の上半分に表示させます。

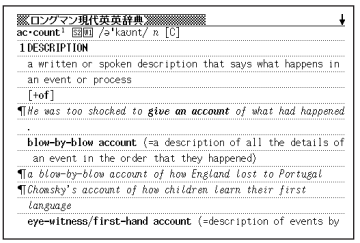

2 さらに検索を押します。

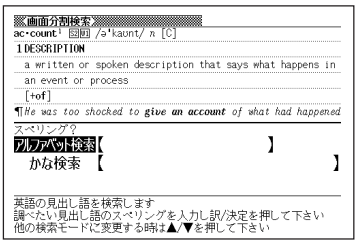

3 ▲または▼を押して、アルファベットを入力して検索するときは「アルファベット検索」を、ひらがなを入力して検索するときは「かな検索」を反転させ、調べたい言葉を入力します。

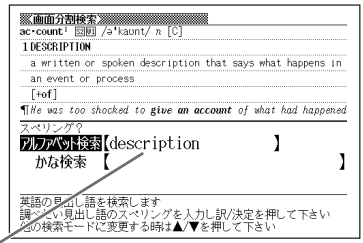

ここでは「アルファベット検索」で「description」を調べます。

4 訳／決定を押します。

あてはまる語の一覧が表示されます。

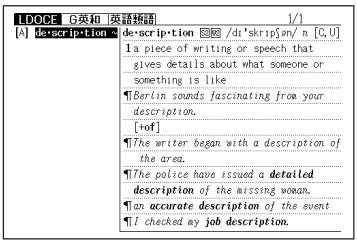

5 ◀または▶を押して辞典(モード)を選びます。

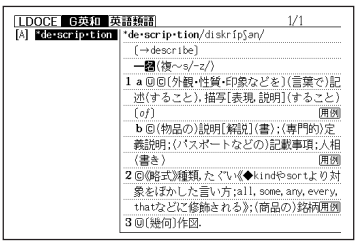

6 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

分割された下画面に言葉の意味が表示されます。

・▲▼▲▼のどれかを押すと下画面の続きを見ることができます。

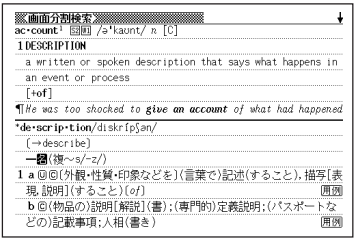

7 訳／決定を押します。

下画面の詳細表示になります。

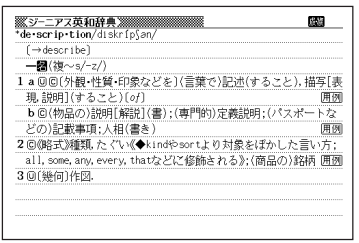

- 画面分割して表示された意味や解説の画面からさらに画面分割検索をすることができます。画面分割検索は、ジャンプ(▶▶**159**ページ)と合わせて連続10回まで行うことができます。
- 分割表示のときは、「ヒストリー」と「単語帳」以外の機能を使うことはできません。意味や解説(詳細)画面にしてから行ってください。

例文や成句のリスト表示から、さらに調べる（絞り込み／語順指定検索）

例文検索や成句検索のリスト画面で、単語を追加したり、単語の語順を指定して、さらに候補を絞り込んで例文や成句を調べることができます。絞り込み／語順指定検索は、下記の辞典（モード）の「例文検索」と「成句検索」で行うことができます。

- **例文検索**：ジーニアス英和辞典／ロングマン現代英英辞典／英会話 Make it!／複数辞書検索（アルファベットで検索）
- **成句検索**：ジーニアス英和辞典／ロングマン現代英英辞典／複数辞書検索（アルファベットで検索）

1 **「例文検索」や「成句検索」のリスト画面で、[さらに検索]を押します。**

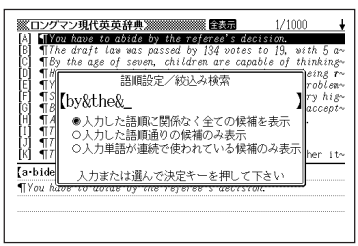

2 **さらに候補を絞り込みたい単語を入力します。**

- 単語を追加／変更しない場合は、**3** へ進みます。

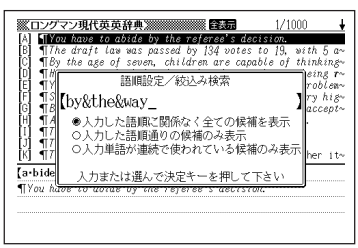

3 ▲または▼を押して絞り込みたい語順指定の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

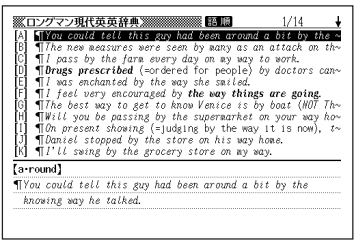

- 複数辞書検索(アルファベットで検索)から絞り込み／語順指定検索を行った場合は、◀▶を押して辞典(モード)間を移動できます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文または成句を反転させ、訳／決定を押します。

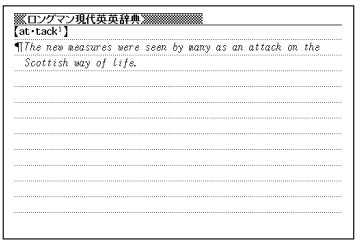

●スペルはアルファベット(&を含む)で28文字まで入力できます。「?」と「~」は入力できません。

● 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

見出し語検索から、さらに調べる（スペルチェック検索）

入力したスペルと一致する単語が候補の一覧表示内になかったときに、入力したスペルに近い単語を調べることができます。
スペルチェック検索は、下記の辞典（モード）の「見出し語検索」で行うことができます。

ジーニアス英和辞典／ロングマン現代英英辞典

1 **入力したスペルが候補の一覧表示内になかったときに、** さらに検索 **を押します。**

- ここでは「ailand」入力後、さらに検索を押します。
- 該当するスペルの一覧が表示されます。
- 入力したスペルに近い単語がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、検索入力画面に戻ります。

2 ▲▼▲▼**のどれかを押して調べたい単語を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

意味が表示されます。

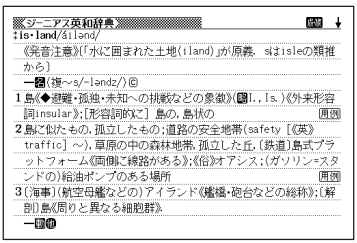

少し前に調べた言葉を再度調べる（ヒストリーサーチ）

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴（**ヒストリー**）に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

- 少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます（**ヒストリーサーチ**）。
- 1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

1 ヒストリー **を押します。**

直前に調べた言葉が反転します。

ヒストリー アイコンが表示されます。

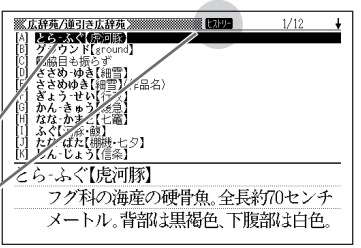

2 ▲▼▲▼ **のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

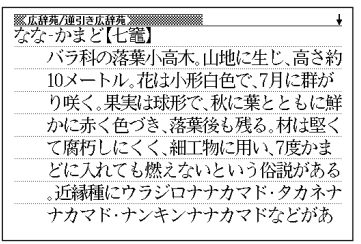

ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。

■ 1件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能（モード）にします。

2 ヒストリーを押します。

3 ▲または▼を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 設定 削除を押します。

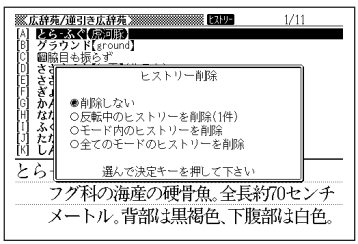

5 ▲または▼を押して「反転中のヒストリーを削除(1件)」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべてのヒストリーを削除する

各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 ヒストリー **を押します。**

2 設定 削除 **を押します。**

各辞典単位でヒストリーを削除

すべてのヒストリーを削除

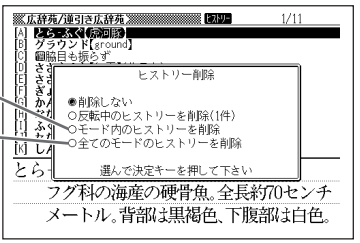

3 ▲ **または** ▼ **を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、** 訳／決定 **を押します。**

「削除します」というメッセージが表示され、 ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。
使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。

- ⇨や⇦のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。
- 表や図を表示しているときは、ジャンプできません。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

スーパージャンプを押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、シフトを押し、指を離してから英単語ジャンプ スーパージャンプを押します。

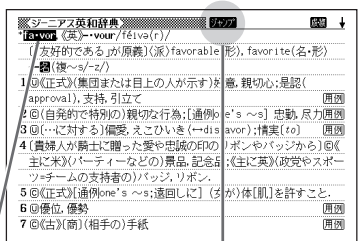

ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。

ｼﾞｬﾝﾌﾟ アイコンが表示されます。

2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

《日本語を調べるとき》
1文字だけが反転します。2文字以上を反転させることはできません。
《英語を調べるとき》
単語全体が反転します。

・ここでは「政党」の「政」を反転させます。

3 訳／決定を押します。

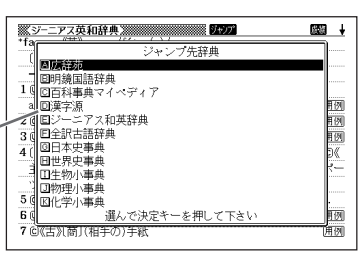

使える(ジャンプできる)辞典／検索方法
▶▶詳しくは**161**ページ

4 ▲または▼を押して使いたい辞典／モードを反転させ、訳／決定を押します。

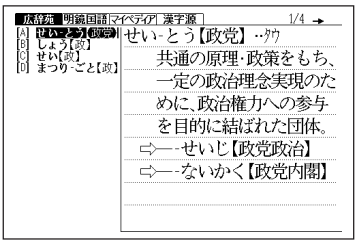

《日本語を調べるとき》

- 2で反転させた文字から始まる言葉（文字列）が自動的に区切られ、キーワードとなります。
  キーワードの全体または始めの一部と一致する見出し語を検索し、文字数の多い順に表示します。

《英語を調べるとき》

- 「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。
- 複数形（dishes）や比較級（bigger）のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形（dish）や原級（big）などを呼び出します。

《英単語の例文・成句を調べるとき》

選択したつづりを含む例文または成句の一覧が表示されます。

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

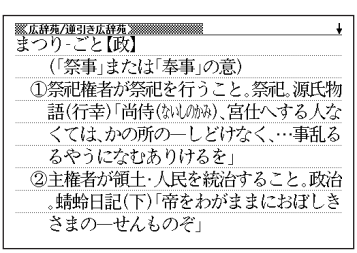

●ジャンプ先リスト表示中でもジャンプ対象辞典を◀▶で切り替えることができます。

●ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム（⏩**164**ページ）、ページ送り（▲または▼）などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、戻る/リストを押して反転を解除してください。

●調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな／カタカナ	広辞苑／明鏡国語辞典／百科事典マイペディア／ジーニアス和英辞典／全訳古語辞典／日本史事典／世界史事典／カタカナ語新辞典／生物小事典／物理小事典／化学小事典
漢字	広辞苑／明鏡国語辞典／百科事典マイペディア／ジーニアス和英辞典／漢字源（漢和辞典）／全訳古語辞典／日本史事典／世界史事典／生物小事典／物理小事典／化学小事典

《英語（英単語）のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典／例文検索／成句検索

●手順**2**で、調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モードのキーを押してもジャンプが行えます。

●ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。画面分割検索と合わせて連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

文字サイズ を押すごとに、切り替わります。

●以下の例は、画面のレイアウトが罫線入りの場合です。画面に表示される行数は設定されているレイアウトにより異なります。（▶▶**36**ページ）

●表や図を表示しているときは、文字サイズの変更はできません。

■**「広辞苑／明鏡国語辞典／百科事典マイペディア／全訳古語辞典／漢和辞典／カタカナ語新辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／日本史事典／世界史事典／生物小事典／物理小事典／化学小事典／数学公式集／現代社会テーマ集／近現代文学事典／古語林 古典文学事典／名歌名句辞典／百人一首／問題な日本語／日本国憲法／常用漢字の難読辞典／敬語早わかり辞典／パソコン用語事典」の文字サイズ**

24ドット（全角20文字×9行）で表示します

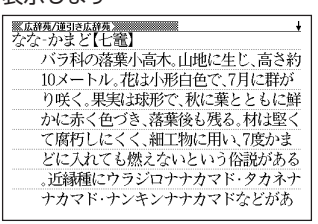

文字サイズ

文字サイズ

16ドット（全角30文字×13行）で表示します

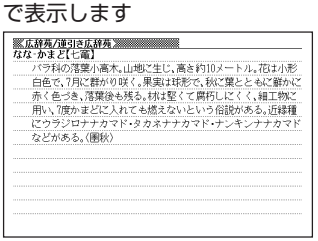

文字サイズ

48ドット（全角10文字×5行）で表示します

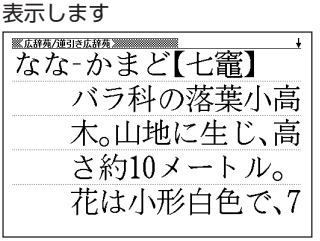

■「ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ジーニアス和英辞典／英語類語辞典／英会話Make it!／英検Pass単熟語」の文字サイズ

16ドット（全角30文字×13行）で表示します

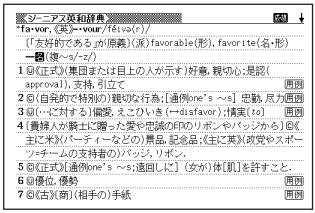

文字サイズ

文字サイズ

12ドット（全角40文字×18行）で表示します

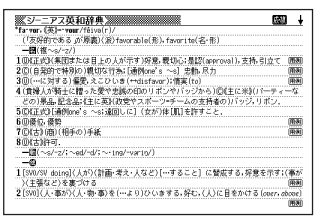
ジーニアス英和辞典
*fa･vor, 《英》-vour/féivə(r)/
「友好的である」が原義)《派》favorable(形), favorite(名･形)
―名(複～s/-z/)
1 ◎《正式》(集団または目上の人が示す)好意, 親切心; 是認(approval), 支持, 引立て 用例
2 ◎(自発的で特別の)親切な行為; [通例one's ～s] 忠勤, 尽力 用例
3 ◎(…に対する)偏愛, えこひいき(↔disfavor); 情実(to) 用例
4 (貴婦人が騎士に贈った愛や忠誠の印のリボンやバッジから) ◎《主に米》(パーティーなどの)景品, 記念品; 《主に英》(政党やスポーツ=チームの支持者の)バッジ, リボン.
5 ◎《正式》[通例one's ～s; 遠回しに] (女が)体[肌]を許すこと.
6 ◎優位, 優勢 用例
7 ◎《古》(商)(相手の)手紙 用例
8 ◎《古》判.
―過(～s/-z/; ～ed/-d/; ～ing/-vər-/)
―他
1 [SVO/SV doing] (人が)(計画・考え・人など)に賛成する, 好意を示す; (事が(主語など)を)支持する 用例
2 [SVO] (人・事が)(人・物・事)を(…より)ひいきする, 好む; (人)に目をかける (over, above) 用例

文字サイズ

24ドット（全角20文字×9行）で表示します

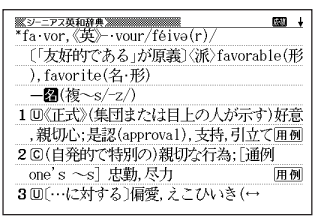

●リスト表示中にも文字サイズを変更できます。変更すると、詳細表示も変更後の文字サイズとなります。

画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

1 **意味や解説の画面で[シフト]を押し、指を離してから[文字サイズ](ズーム)を押します。**

画面の1行目が拡大表示されます。

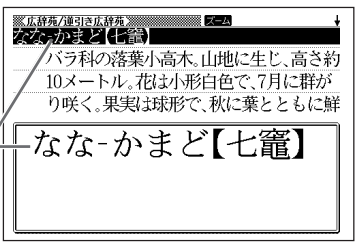

ズーム位置を変えるときは、[▲]または[▼]を押します。

2 **前の表示に戻すときは、[戻る/リスト]を押します。**

●ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶▶**159**ページ)、ページ送り([▲▲]または[▼▼])などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。

●文字サイズを各辞書での最大サイズ(48ドット/24ドット)にしているとき、表や図を表示しているときは、拡大表示できません。

●画面の文字サイズを48ドットまで拡大できる辞書で、画面の文字サイズを16ドットにしている場合(▶▶**162**ページ)は、上記手順1の操作をもう一度行うと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます。

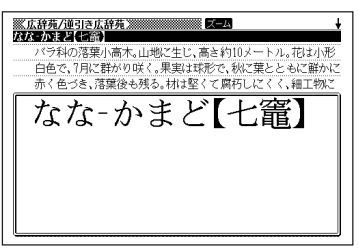

単語帳を使う

「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。
単語帳は、下記の各エリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳(英語)：
  ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典
- 単語帳(国語)：
  広辞苑／明鏡国語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典
- 例文帳(英語)：
  ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／英会話Make it!
- 成句帳(英語)：ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典
- 単語帳(漢字源)
- 単語帳(ジーニアス和英辞典)
- 単語帳(全訳古語辞典)
- 単語帳(日本史事典)
- 単語帳(世界史事典)
- 単語帳(近現代文学事典)
- 単語帳(古典文学／名歌名句事典)
- 単語帳(百人一首)
- 単語帳(生物小事典)
- 単語帳(物理小事典)
- 単語帳(化学小事典)
- 単語帳(英検Pass単熟語)
- 単語帳(その他)：
  百科事典マイペディア／カタカナ語新辞典／問題な日本語／常用漢字の難読辞典／パソコン用語事典

●各辞典(モード)の検索方法によっては、登録できない場合があります。

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。
・各辞典（モード）のリスト表示中

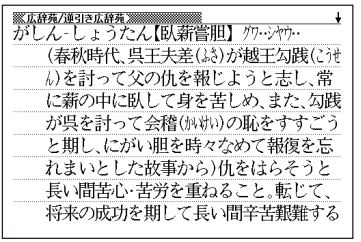

2 シフト を押し、指を離してから 訳／決定（＝登録／チェック） を押します。

単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1 単語帳 を押します。

「反転している単語帳の登録件数／単語帳全体登録件数」を示します。

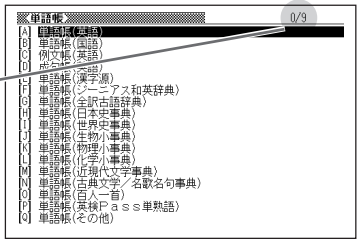

2 ▲または▼を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定 を押します。

「反転している単語の位置／表示中の単語帳リストの登録件数」を表示します。

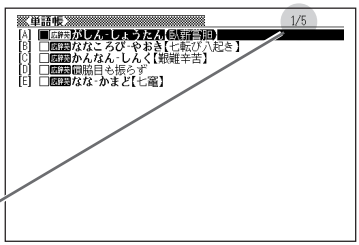

3 ▲または▼を押して、見たい単語／例文を反転させます。

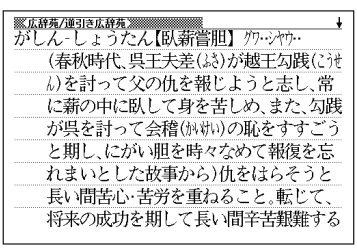

4 訳／決定 を押します。

覚えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。
また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶**169**ページ

1 単語帳 を押します。

2 ▲または▼を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定 を押します。

3 ▲または▼を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。

4 シフト を押し、指を離してから
＝登録／チェック
訳／決定 を押します。

□内にチェックマークが付きます。

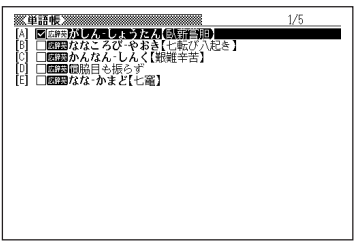

●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、シフト を押し、指を離してから
＝登録／チェック
訳／決定 を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

1 シフト を押し、指を離してから 設定 削除 を押します。

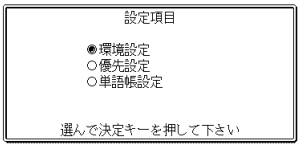

2 ▲または▼を押して「単語帳設定」を選び、訳／決定を押します。

3 ▲ または ▼ を押して並び替えるものの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

登録した単語／例文を削除する

■ 1件ずつ削除する

1 単語帳を押します。

2 ▲または▼を押して、削除する単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して、削除する単語／例文を反転させます。

4 設定 削除を押します。

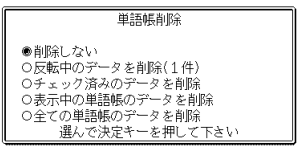

5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。

1 単語帳のリスト表示にします。

2 設定 削除 を押します。

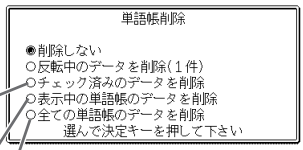

- 「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」を削除
- 「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除
- 「単語帳に登録したすべての単語／例文」を削除

3 ▲ または ▼ を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。

1 シフト を押し、指を離してから
電卓 を押します。

電卓の画面が表示されます。

2 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。

電卓入力のキーボード

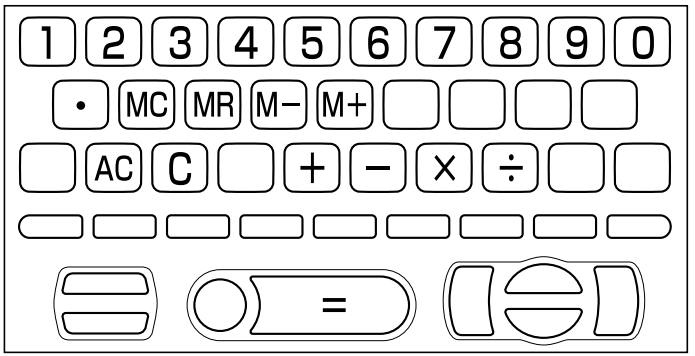

基本計算

1 計算を始めるときは[AC]を押します。

2 [+][−][×][÷]のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
53+123−63=113	[AC]	0.
	53[+]	53.
	123[−]	176.
	63[=]	113.
963×(23−56)=−31779	23[−]56[×]	−33
	963[=]	−31'779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。
その数値と命令がセットされ、"K"と命令を表示します。

2 以降は「数値[=]」と押します。

例題	操作	表示窓
12+23=35	23[+][+]12[=]	K+ 35.
45+23=68	45[=]	K+ 68.
2.3×12=27.6	12[×][×]2.3[=]	K× 27.6
4.5×12=54	4.5[=]	K× 54.
17+17+17+17=68	17[+][+][=][=][=]	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- [M+]…独立メモリーに数値を加えます。
- [M−]…独立メモリーから数値を引きます。
- [MR]…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- [MC]…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓
● 合計計算		
80×9=720	[MC]80[X]9[M+]	M=720. 720.
−) 50×6=300	50[X]6[M−]	M=420. 300.
+) 20×3= 60	20[X]3[M+]	M=480. 60.
(合計) 480	[MR]	M=480. 480.
● 応用計算		
193.2÷23= 8.4	[MC]193.2[M+][÷]23[=]	M=193.2 8.4
193.2÷28= 6.9	[MR][÷]28[=]	M=193.2 6.9
123−193.2=−70.2	123[−][MR][=]	M=193.2 −70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス(置数ミス)

1 [C]を押します。
表示が"0."になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー([+][−][X][÷]のいずれか)の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1 [AC]を押します。
独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー("E"表示)になったときは

以下のような状態になると"E"を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529≒ 9兆1586億7109万1940	1234567[X]7418529 [=]	E←ｴﾗｰ表示 9.15867109194 ↑ └兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6[÷]0[=]のように、除数0のわり算を行ったとき

●エラーになったとき("E"を表示したとき)、計算を続ける場合は[C]を、新たな計算を始める場合は[AC]を押してください。

●[戻る/リスト]を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。

設定(環境)を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。

各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。

1 シフト **を押し、指を離してから** 設定 削除 **を押します。**

設定項目が表示されます。

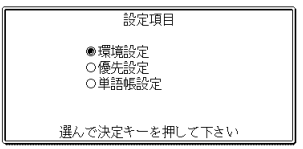

2 ▲**または**▼**を押して「環境設定」の横に●を移動させ、** 訳／決定 **を押します。**

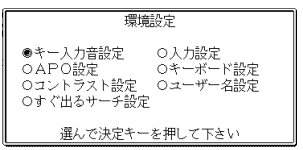

3 ▲▼◀▶**のどれかを押して、変更したい設定の横に●を移動させ、** 訳／決定 **を押します。**

キー入力音設定

キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。工場出荷時は「OFF」に設定されています。

・ON ・・・・音を鳴らす
・OFF ・・・音を鳴らさない

▲ または ▼ を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します（「挿入」と「上書き」▶▶46ページ）。工場出荷時は「挿入」に設定されています。

▲または▼を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します（オートパワーオフについて▶▶27ページ）。工場出荷時は「6分」（約6分間）に設定されています。

▲▼◀▶のどれかを押して時間の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

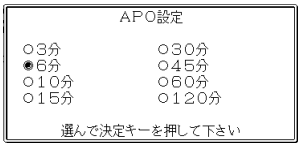

キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します(「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶**40**ページ)。工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

▲または▼を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

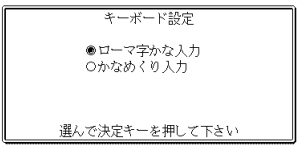

コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

◀または▶を押して画面の明るさを調整し、訳／決定を押します。

- ◀ ･･･ 画面は淡く(明るく)なります。
- ▶ ･･･ 画面は濃く(暗く)なります。

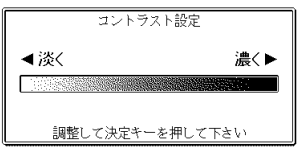

すぐ出るサーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。
工場出荷時は、「すぐ出るサーチ　ON」に設定されています。

・ON ‥‥‥ 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
・OFF ‥‥‥ 読みやスペルをすべて入力してから、検索します(一括検索)。

▲ または ▼ を押して「ＯＮ」または「OFF」の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

■一括検索を使って調べる(「すぐ出るサーチ　OFF」)

1 調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。

2 訳／決定 を押します。

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。

3 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。

4 訳／決定 を押します。

言葉の意味が表示されます。

ユーザー名設定

本機にユーザー名が登録されているときは「ユーザー名の変更」を、本機にユーザー名が登録されていないときは「ユーザー名の登録」を行うことができます。
ユーザー名を変更/削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。

■ユーザー名を登録／変更する

1 「登録／変更」の横に●があることを確認して訳／決定を押します。

2 パスワードを登録済みの場合は、パスワードを入力して訳／決定を押します。

3 ユーザー名を登録します。
アルファベット大文字を26文字まで入力できます。▶でスペースを入力することもできます。

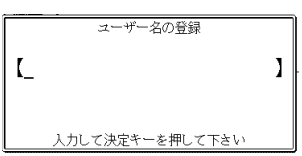

4 訳／決定を押します。
敬称設定画面が表示されます。▲▼を押して希望の内容の横に●を移動させて、訳／決定を押します。

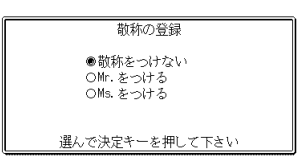

5 パスワード(4桁の数字)を入力し、訳／決定を押します。
パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、設定 削除を押してください。

※パスワードは忘れないように、ご注意ください。
ユーザー名を変更／削除するときに、パスワードの入力が必要になります。

6 **表示内容を確認します。**

入力した内容を登録しない場合は▼を押して「いいえ」の横に●を移動させて、訳／決定を押します。

・入力した内容は消去され、**3**の画面に戻ります。

7 **訳／決定を押します。**

「登録中です」と表示された後、設定モードに入る前の画面に戻ります。

■ユーザー名を削除する

1 ▼を押して「削除」の横に●を移動させて、訳／決定を押します。

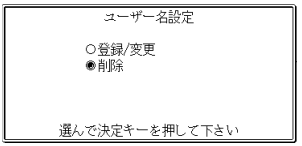

2 登録済みのパスワード（4桁の数字）を入力して訳／決定を押します。

3 削除を実行して良いときは、▲を押して「はい」の横に●を移動させて、訳／決定を押します。
削除を中止するときは、「いいえ」の横に●があることを確認して、訳／決定を押します。

●万一、パスワードをお忘れになりユーザー名の変更・削除ができなくなったときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

各辞典の内容・著作権について

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

《その他のご注意》

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
  それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

●広辞苑　第五版　〈岩波書店〉　収録数：約230,000項目／表110種
©岩波書店 1998, 2005
※『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。
※『広辞苑　第五版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名・発行社名を明記してください。
※『逆引き広辞苑　第五版対応』は、『広辞苑第五版』の全項目について「逆引き(後方一致)検索」を行うことができます。

●全訳古語辞典(第三版)　〈旺文社〉
収録数：約22,500語／約280図
©Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda 2003

●ジーニアス英和辞典　第3版　〈大修館書店〉　収録数：約95,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2004

●ロングマン現代英英辞典　[4訂新版]〈ピアソン・エデュケーション〉
収録数：見出し語・成句約106,000語
Longman Dictionary of Contemporary English
©Pearson Education Limited 2003
・ロングマン現代英英辞典【使用の手引】
©桐原書店 2003
※ロングマン現代英英辞典のガイド機能に収録

●明鏡国語辞典　〈大修館書店〉　収録数：約70,000語
©Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2004

●漢字源　JIS版　〈学習研究社〉
収録数：親字6,355字／熟語約45,000語
©GAKKEN 2003
※書籍版「漢字源」(親字約12,600字／熟語約75,000語収録)に基づいて「漢字源(JIS版)」として編集し、収録しています。

●ジーニアス和英辞典　第2版　〈大修館書店〉　収録数：約82,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004

●百科事典　マイペディア　電子辞書版　〈日立システムアンドサービス〉
収録数：約65,400項目／約1,500図
All Rights Reserved. Copyright©2005 Hitachi Systems & Services, Ltd.
編集協力　　株式会社 平凡社　　株式会社 平凡社地図出版
※書籍版(平凡社発行)に2005年7月のデータおよび地図データを改訂および追加収録しています。
※書籍版は現在刊行されておりません。

●日経パソコン用語事典2006　Excel関数早見表収録　〈日経BP社〉
収録数：4,974項目
©日経BP社
※書籍版「日経パソコン用語事典2006」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

●マルチメディア時代に対応 カタカナ語新辞典(第五版)　〈旺文社〉
収録数：約12,000語／略語約1,400語
©Takeshi Tsuda 1998

●故事ことわざ辞典　〈学習研究社〉　収録数：約4,500項目
©GAKKEN 1998, 2001
※ことわざ使用について
ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。
また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

●四字熟語辞典　〈学習研究社〉　収録数：約1,450項目
©GAKKEN 1994, 2001

●英語類語辞典　〈大修館書店監修〉　収録数：約21,000語
©CASIO 1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』(編集主幹 小西友七・大修館書店発行)に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●英会話 Make it !〈基本表現編〉〈語学春秋社〉
収録数：約2,600例文
©2001-2003

●英会話 Make it !〈場面攻略編〉〈語学春秋社〉
収録数：約2,400例文
©2001-2003

●日本史事典　三訂版　〈旺文社〉　収録数：約6,800項目
©Obunsha 2000

●世界史事典　三訂版　〈旺文社〉　収録数：約7,200項目
©Obunsha 2000

●三省堂　生物小事典　第4版　〈三省堂〉　収録数：約5,600項目
©Sanseido Co., Ltd.　1994, 2004

●三省堂　物理小事典　第4版　〈三省堂〉　収録数：約4,100項目
©Sanseido Co., Ltd.　1994, 2004

●三省堂　化学小事典　第4版　〈三省堂〉　収録数：約4,900項目
©Sanseido Co., Ltd.　1993, 2004

●旺文社　数学公式集　〈旺文社監修〉
[数学Ⅰ・A/Ⅱ・B]　収録数：180項目
©Ryouhei Tsuji 2002
※本データは「センター試験必出　数学公式180」から、電子辞書用に公式部分等を抜粋・収録したもので、書籍版は刊行されておりません。
[数学Ⅲ・C]　収録数：129項目
©Obunsha 2003
※本データは「高校数学公式集［新課程］」をもとに、電子辞書用に数学Ⅲ・C部分を抜粋・再編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●現代社会テーマ集　〈旺文社〉　収録数：64テーマ
©Yuichiro Koizumi　1999
※本データは「旺文社　センター試験　現代社会　でるテーマ64」を、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●大修館近現代文学事典　〈大修館書店〉　収録数：3,017項目
©Taishukan, 2004
※書籍版は刊行されておりません。

●古語林古典文学事典　〈大修館書店〉　収録数：3,651項目
©Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004
※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。

●古語林名歌名句事典　〈大修館書店〉　収録数：1,060項目
©Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004
※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。

●百人一首　〈旺文社〉　収録数：100項目
©Obunsha 2001
※書籍版は刊行されておりません。

●ジーニアス英単語2500　改訂版　〈大修館書店〉
収録数：2,500語
©TAKEDA Hajime and Taishukan 1998-2004

●ジーニアス英熟語1000　改訂版　〈大修館書店〉
収録数：1,000語
©TAKEDA Hajime and Taishukan 2001-2004

●日本史年代暗記ターゲット312　〈旺文社〉　収録数：312項目
©Yoshio Miyazawa　1999

●世界史年代暗記ターゲット315 〈旺文社〉 収録数：315項目
©Tomiko Takahashi 1999

●古文単語・熟語ターゲット270 〈旺文社〉 収録数：270語
©S.Kuwabara・Y.Nishida 1999
※各章のまえがきは収録されておりません。

●漢字ターゲット1700 〈旺文社〉 収録数：約1,700項目
©Obunsha 1999

●英検Pass単熟語2級 改訂版 〈旺文社〉 収録数：約1,760項目
©Obunsha 2003

●英検Pass単熟語準2級 改訂版 〈旺文社〉 収録数：約1,725項目
©Obunsha 2003

●英検Pass単熟語3級 改訂版 〈旺文社〉 収録数：約1,378項目
©Obunsha 2003

●問題な日本語 〈大修館書店〉 収録数：約143項目
©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2004

●日本国憲法 〈旺文社〉 収録数：105項目
©Yuichiro Koizumi 1999
※本データは「旺文社 センター試験 現代社会 でるテーマ64」の付録資料をもとに、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●常用漢字の難読辞典 〈学習研究社〉 収録数：約1,280語
©GAKKEN 2004

●敬語早わかり辞典 〈学習研究社〉 収録数：約270項目
©GAKKEN 2004

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	192
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	159
	これ以上できません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	159
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	159
	該当する候補がありません※	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	159
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、成句・複合語を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	60

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません ※(または) 画面上に用例がありません (または) 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、[用例·解説]を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	61 106 107
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	170 166
ー	データに異常が発生しています データを初期化しますか? ○はい ●いいえ 選んで決定キーを押して下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	「●いいえ」になっていることを確認して[訳/決定]を押してください。このメッセージが表示されるときは、正常な状態ではありません。使用を中止して、呼び出すことのできるデータ内容を確認し、必要に応じて控えを取った後、初期化操作をしてください。初期化操作をするには、いったん電源をOFFにしたあと再度電源を入れてください。左記のメッセージが再度表示されるので、[◀]を押して「●はい」の状態にして[訳/決定]を押してください。初期化操作をすると正常に使えるようになりますが、記憶されていたデータ(ヒストリーの内容、電卓のメモリー、単語帳の登録データなど)はすべて消えてしまいます。初期化操作後は、控えておいたデータを登録しなおしてください。左記の原因に相当しないときは電源を切り、点検のため、最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	ー
ー	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。なお、[戻る/リスト]を押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存/登録することはできません。	208

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	192
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	27
		電池が消耗している	電池を交換してください。	192
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	192
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	192
	ひらがな、カタカナを入れると「っっっ...」「ッッッ...」と表示されてしまう	「ローマ字かな入力」方式の設定時に「かなめくり入力」方式の操作をしている	「かなめくり入力」方式に切り替えてください。	42
バックライト	バックライトが点灯しないまたは点滅する	電池が消耗している	電池を交換してください。	11

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときはリセットを行ってください。

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。
  電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

1 (ON/OFF)を押して、電源を切ります。

2 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

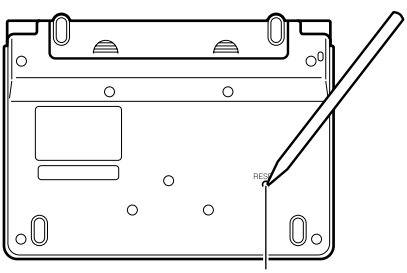

リセットボタン

3 本機を開け、◀または▶を押して画面の明るさを調整します。

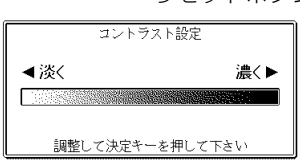

4 (訳／決定)を押します。
ユーザー名を登録していない場合は、ユーザー名設定画面が表示されます。その場合は、8ページの**6**以降の手順に従って操作してください。

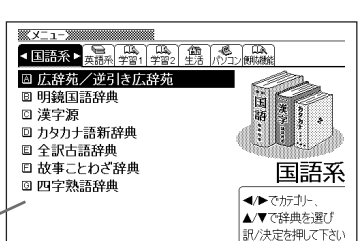

メニュー画面が表示されます。

電池を取り換えたいときは

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。

表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF)を押して、電源を切ります。

3 電池ブタを、2ヵ所の ≡ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

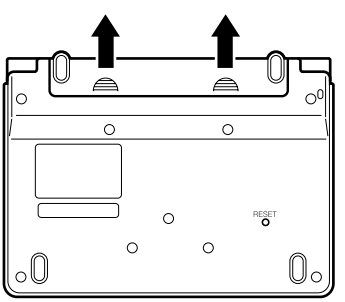

4 電池収納部から古い電池を取り出して、新しい電池をセットし、電池ブタを取り付けます。

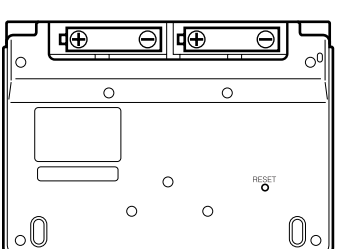

5 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

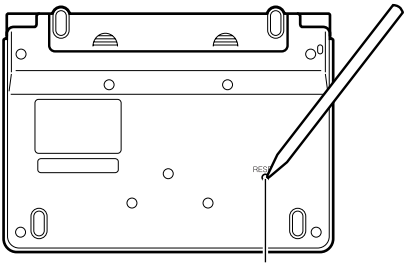

リセットボタン

6 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

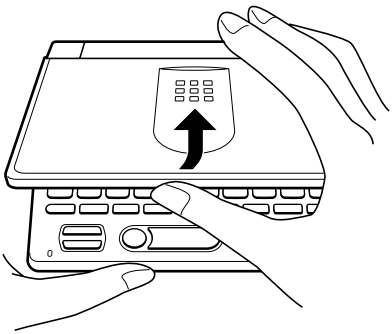

7 コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。

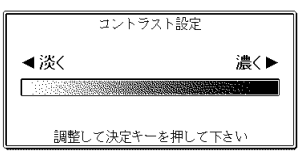

8 訳／決定を押します。
ユーザー名を登録していない場合は、ユーザー名設定画面が表示されます。その場合は、8ページの**6**以降の手順に従って操作してください。

メニュー画面が表示されます。

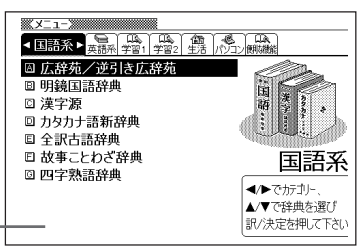

電池の取り扱い上の注意

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
   そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない

⚠ 警告

電池について

- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

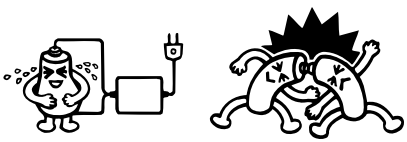

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

ぁ行	ぁ	ぃ	う	ぇ	ぉ
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
や行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA YシフトA		XYU YシフトU		XYO YシフトO
っ	XTU XTSU 子音+子音 TシフトU LTU TCH TSシフトU				
わ	XWA WシフトA				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

仕様

●型式： XD-T4100
●収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「各辞典の内容・著作権について」（▶▶183ページ）を参照してください。
●表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
●電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
※メモリー内容は、常時表示
●消費電力：0.2W
●電源および電池寿命（使用温度25℃の場合）：
アルカリ単4形乾電池2本
LR03（AM4）：
• 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約200時間
• 入力・検索5分間／訳表示画面55分間表示を繰り返したとき …… 約150時間
• 入力・検索5分間／訳表示画面55分間表示／バックライト3分間点灯を繰り返したとき …… 約120時間

※電池の種類、使用環境、使用方法（バックライトの使用頻度）により変動します。

●オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
●レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
●使用温度範囲：0℃～40℃

●大きさ：奥行き99.0×幅144.5×高さ13.4mm
（閉時、最薄部）、高さ19.8mm（閉時、最厚部）
●重さ：約245g（電池込み）

■別売品

• エクスワード純正ケース

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。

http://www.casio.co.jp/exword/

さくいん

アルファベット・数字・記号

APO設定 …… 177
？ …… 43、62、68
～ …… 43、62、68

あ行

アフターサービス …… 206
アルファベットの入れかた … 43
一覧(リスト) …… 35
一括検索 …… 179
上書き …… 46
英英辞典 …… 67
英語類語辞典 …… 99
英単語ジャンプ …… 159
英和辞典 …… 59
液晶画面 …… 23
エラーメッセージ …… 188
オートパワーオフ … 27、177
お気に入り …… 148

か行

カーソル …… 25、32、45
解説 … 49、61、85、106、107
ガイド …… 39
学習モード …… 114
カタカナ語新辞典 …… 91
カタカナの入れかた …… 40
かなめくり入力 …… 40
画面の基本操作 …… 32
画面の濃淡を変える … 178
画面分割検索 …… 150
漢字源(漢和辞典) …… 75
慣用句検索 …… 51
キー入力音設定 …… 177
キーのなまえとはたらき 24
キーボード …… 24
キーボード設定 …… 178
逆引き広辞苑 …… 50
広辞苑 …… 47
故事ことわざ辞典 …… 93
古文単語・熟語ターゲット270 … 114
小文字(拗音・促音)の入れかた … 42
コントラスト設定 …… 178

さ行

削除 …… 45
さらに検索 …… 17
ジーニアス英熟語1000 … 114
ジーニアス英単語2500 … 114
辞典／モードキー … 24、28
絞り込み／語順指定検索 … 153
ジャンプ …… 159
熟語 …… 82
仕様 …… 199
数字の入れかた …… 44
ズーム …… 164
すぐ出るサーチ …… 20
すぐ出るサーチ設定 … 179
スペルチェック(英英) … 70
スペルチェック(英和) … 64
スペルチェック検索 … 155
成句 …… 60
成句検索(英英) …… 71
成句検索(英和) …… 65

設定 …… 176
全訳古語辞典 …… 58
総画数 …… 79
挿入 …… 46

た行

濁音の入れかた …… 42
単語帳 …… 165
長音の入れかた …… 42
著作権 …… 183
定数計算 …… 173
電源 …… 27
電源を入れる …… 27
電源を切る …… 27
電卓 …… 172
電池の交換 …… 192
電池ブタ …… 6、23、192

な行

日本語キーワード例文検索 … 137
入力設定 …… 177
入力(文字) …… 40

は行

パスワード …… 6、180
パソコン用語事典 …… 88
バックライト …… 11
半濁音の入れかた …… 42
ヒストリーサーチ …… 156
ヒストリー削除 …… 157
百科事典 …… 84
ひらがなの入れかた …… 40
複数辞書検索(ひらがな) … 139
複数辞書検索(アルファベット) … 141
複数辞書検索(漢字) … 145
部首 …… 77
部首の画数 …… 77
部品の読みサーチ(漢字源) …… 75
ブランクワードサーチ …… 62、68
分野別小辞典(広辞苑より) … 54
分野別小事典(マイペディアより) … 86
ページ送り …… 34

ま行

明鏡国語辞典 …… 73
文字キー …… 26
文字サイズ …… 162
文字の入れかた …… 40
文字を消す …… 45
文字を直す …… 46

や行

ユーザー名 …… 6、180
ユーザー名設定 …… 180
用例 …… 61
四字熟語辞典 …… 95

ら行

リスト件数表示 …… 21
リセット …… 191
リセットボタン …… 191
レイアウト …… 35
例文検索(英英) …… 72
例文検索(英和) …… 66
ローマ字かな入力 …… 40

わ行

ワイルドカードサーチ …… 62、68
和英辞典 …… 83